CUV400 Live-Axle Model Parts Manual (7/31/2014)

1.FRAME	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
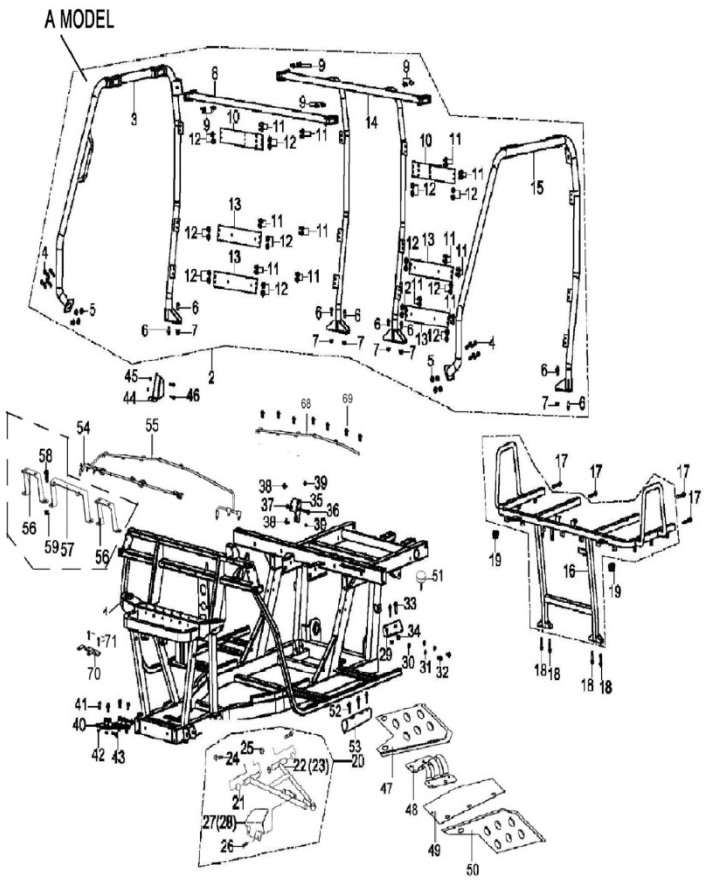	1	26700	FRAME	1	LH300CUV.1.1	8M001010000
	1A	27700	FRAME（RADIATOR ASSY UPPER MODEL)	1	LH300CUV.1.1a	8M001010000a
	2	26701	ROOF FRAME ASSY	1	LH300CUV.1.2	8M001020000
	3	26702	MEMBER,ROOF FRAME 1	1	LH300CUV.1.2.1	8M001020100
	4	10081	BOLT M8X20	8	GB/T16674.1	B01040820
	5	10079	NUT M8	8	GB/T6187.1	B015508
	6	26256	BOLT M10X1.25X80	8	GB/T5785	B01071080A
	7	10015	NUT M10X1.25	6	GB/T6187.2	B015510A
	8	26703	MEMBER,ROOF FRAME 2	1	LH300CUV.1.2.2	8M001020200
	9	27038	BOLT M8x20	8	GB/T2671.2	B02090820
	10	26706	BRACKET,HEAD REST	2	LH300CUV.1.2-1	8M001020001
	11	26263	SCREW M6X15	24	GB/T818	B02020615
	12	26269	NUT M6	24	GB/T923	B016206
	13	26707	BRACKET,BACK REST	4	LH300CUV.1.2-2	8M001020002
	14	26704	MEMBER,ROOF FRAME 3	1	LH300CUV.1.2.3	8M001020300
	15	26705	MEMBER,ROOF FRAME 4	1	LH300CUV.1.2.4	8M001020400
	16	26708a	SEAT FRAME	1	LH300CUV.1.3a	8M00103a0000
	17	26249	BOLT M10X1.25X60	4	GB/T16674.2	B01111060A
	18	10124	BOLT M8X35	4	GB/T16674.1	B01040835
	19	26721	RUBBER SET,SEAT	2	LH300CUV.1-1	8M001000001
	20	26709	A-ARM ASSY	1	LH300CUV.1.4	8M001040000

1.FRAME	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
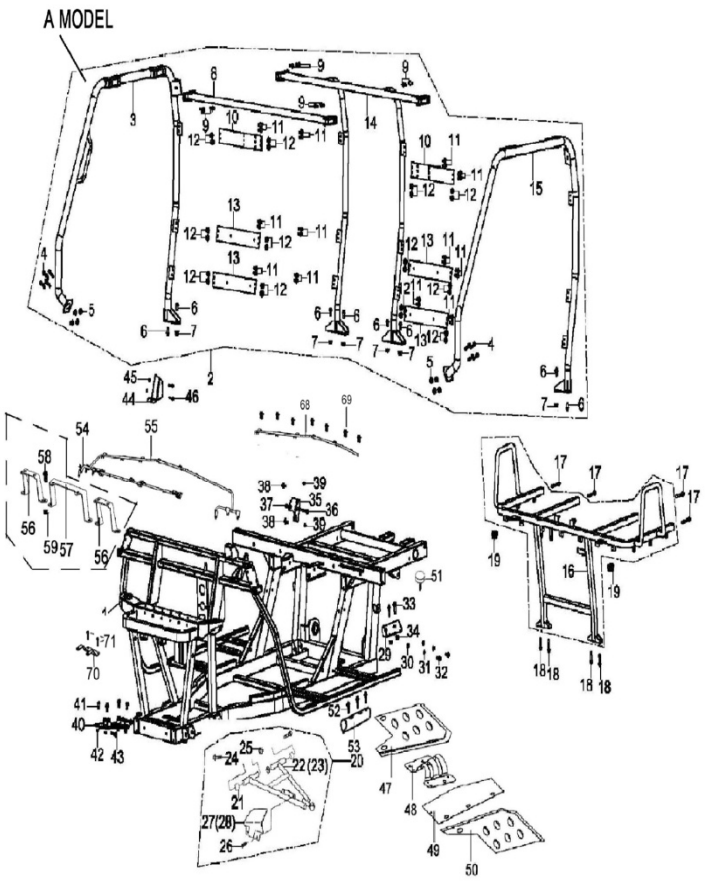	21	20524f	BUSHING	4	LH260ATV.1.8a-1	8E00108a0001
	22	26710	A-ARM ,R	1	LH300CUV.1.4.1	8M001040100
	23	26711	A-ARM ,L	1	LH300CUV.1.4.2	8M001040200
	24	27077	A-ARM PIVOT SHAFT	4	LH260ATV.1.8-1a	8E001080001a
	25	10136	NUT M12X1.25	4	GB/T6187.2	B015512A
	26	10001	SCREW M5X12	4	GB/T818	B02020512
	27	20519	A - ARM SHIELD,L	1	LH260ATV.2-21	8E002000021
	28	20628	A - ARM SHIELD,R	1	LH260ATV.2-22	8E002000022
	29	21508	TRANSMISSON MOUNTING BRACKET BOTTOM	1	LH260ATV.1-7	8E001000007
	30	10019	WASHER,PLATE	2	GB/T97.1	B025312
	31	10027	WASHER,SPRING	2	GB/T93	B025110
	32	10028	BOLT M10X25	2	GB/T5783	B01011025
	33	10081	BOLT M8X20	2	GB/T16674.1	B01040820
	34	10079	NUT M8	2	GB/T6187.1	B015508
	35	21514	TRANSMISSION MOUNTING BRACKET REAR	1	LH260ATV.1-8	8E001000008
	36	10084	BOLT M10X1.25X70	1	GB/T5785	B01071070A
	37	10015	NUT M10X1.25	1	GB/T6187.2	B015510A
	38	10081	BOLT M8X20	2	GB/T16674.1	B01040820
	39	10015	NUT M10X1.25	2	GB/T6187.1	B015510
	40	24438	BACKSTOP	1	LH260ATV.1.18	8E001160000
	41	10163	BOLT M10X1.25X20	4	GB/T16674.2	B011111020A
	42	10209	NUT M10X1.25	4	GB/T6184	B015510
	43	10208	BOLT M10X1.25X43	2	GB/T16674.2	B011111043A
	44	26728	BRACKET,TANK RECOVERY	1	LH300CUV.1-2	8M001000002

1.FRAME	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
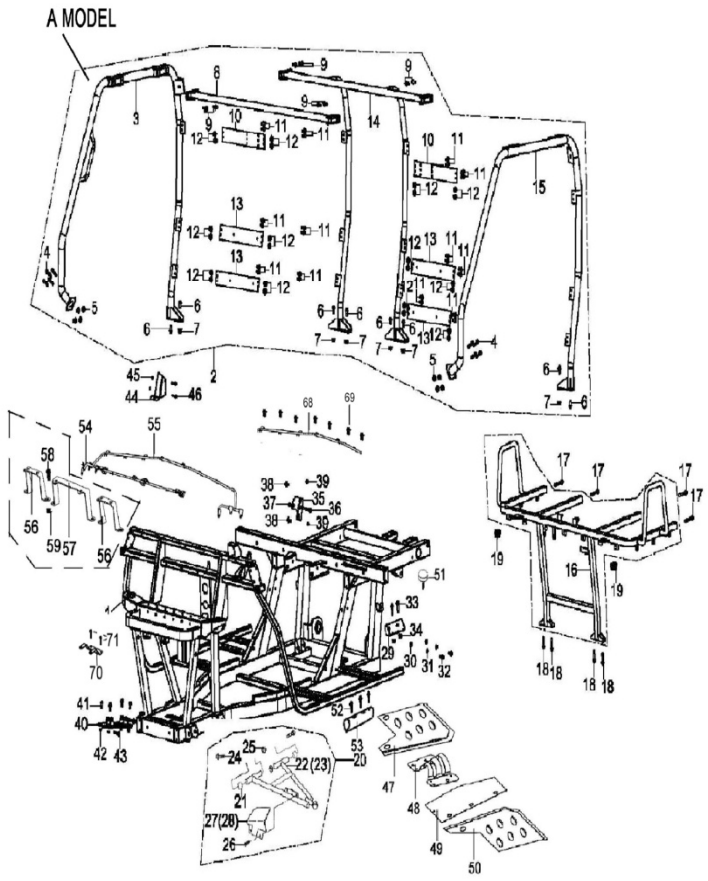	45	10218	BOLT M8X40	2	GB/T16674.1	B01040840
	46	10079	NUT M8	2	GB/T6187.1	B015508
	47	26748	MUDGUARD BRACKET 1	1	LH300CUV.1-6	8M001000006
	48	26729	MUDGUARD BRACKET 2	1	LH300CUV.1-3	8M001000003
	49	26734	MUDGUARD BRACKET 3	1	LH300CUV.1-4	8M001000004
	50	26738	MUDGUARD BRACKET 4	1	LH300CUV.1-5	8M001000005
	51	25202	RUBBER CUSHION	2	LH260ATV-B.14.4	8K014040000
	52	10008	BOLT M6X20	6	GB/T70	B02010620
	53	26712	PROTECT	2	LH300CUV.1.5	8M001050000
	54	26713	FRONT PANEL BRACKET 1（FOAMED MODEL）	1	LH300CUV.1.6	8M001060000
	55	26714	FRONT PANEL BRACKET 2	1	LH300CUV.1.7	8M001070000
	56	27051	FRONT PANEL BRACKET 3（INJECTION MODEL）	2	LH300CUV.1-7	8M001000007
	57	27052	FRONT PANEL BRACKET 4（INJECTION MODEL）	1	LH300CUV.1-8	8M001000008
	58	10182	BOLT M6X30（INJECTION MODEL）	6	GB/T16674.1 M6X30	B01040630
	59	10104	NUT M6（INJECTION MODEL）	6	GB/T6184	B015306
	68	27175	FRONT PANEL BRACKET	1	LH300CUV.1-12	8M001000012
	69	10537	RIVET	7	GB/T12618	
	70	46001	UPPER BRACKET，FR，RADIATOR	1	LH400CUV-2A.1-1	8TF01000001
	71	10530	BOLT M6X55	2	GB/T 16674.1	B01040655
	72	46002	TRACTION MOUNTING PLATE	1	LH400CUV-2A.1.5	8TF01050000

2.FENDER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
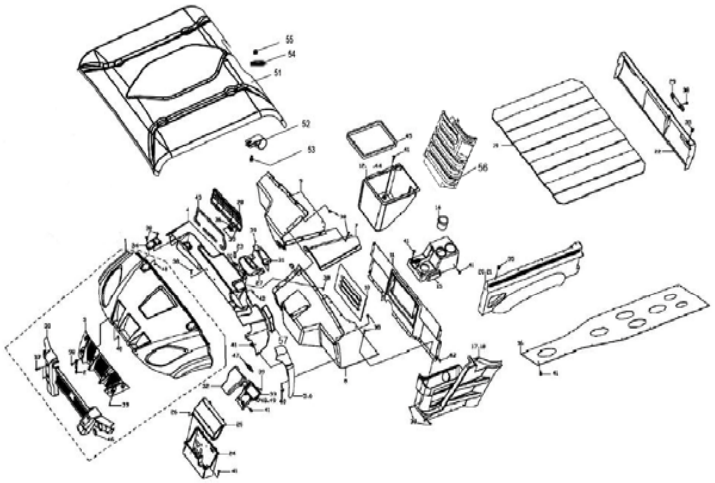	1	26201	FRONT BODY（FOR A TYPE）	1	LH300CUV.2-1	8M002000001
	2	26212	RUBBER,FRONT BODY FITTING	2	LH300CUV.2-2	8M002000002
	3	26223	GRILLE,FRONT	1	LH300CUV.2-3	8M002000003
	4	26228	PANEL,FRONT	1	LH300CUV.2-4	8M002000004
	5	27157	MUDGUARD,L,FR	1	LH300CUV.2-55	8M002000055
	6	27158	MUDGUARD,R,FR	1	LH300CUV.2-56	8M002000056
	7	27159	COVER,AXLE	1	LH300CUV.2-54	8M002000054
	8	27160	MUDGUARD,LOWER.CENTER	1	LH300CUV.2-51	8M002000051
	9	27161	MUDGUARD,UPPER.CENTER	1	LH300CUV.2-52	8M002000052
	10	27162	REPAIR COVER	1	LH300CUV.2-58	8M002000058
	11	27163	PROTECT COVER	1	LH300CUV.2-53	8M002000053
	12	26204	TOOL BOX(CONTAIN TWO OBJECTS WITH JOINTING)	1	LH300CUV.2-12	8M002000012
		26205		1	LH300CUV.2-13	8M002000013
	14	26206	CAP SEAT	2	LH300CUV.2-14	8M002000014
	15	26207	COVER	1	LH300CUV.2-15	8M002000015
	16	26208	PLASTIC PLATE	1	LH300CUV.2-16	8M002000016
	17	26209	SIDE PANEL COVER,L	1	LH300CUV.2-17	8M002000017
	18	26210	SIDE PANEL COVER,R	1	LH300CUV.2-18	8M002000018
	19A	26211	MAT（FOAMED MODEL）	1	LH300CUV.2-19	8M002000019
	20A	26213	PANEL,REAR LEFT FENDER	1	LH300CUV.2-20	8M002000020
	21A	26214	PANEL,REAR RIGHT FENDER	1	LH300CUV.2-21	8M002000021
	22A	26215	BOX COVER,RR	1	LH300CUV.2-22	8M002000022
	23	26216	SWITCH COVER	2	LH300CUV.2-23	8M002000023
	24	26217	ELECTRIC BOX	1	LH300CUV.2-24	8M002000024

2.FENDER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
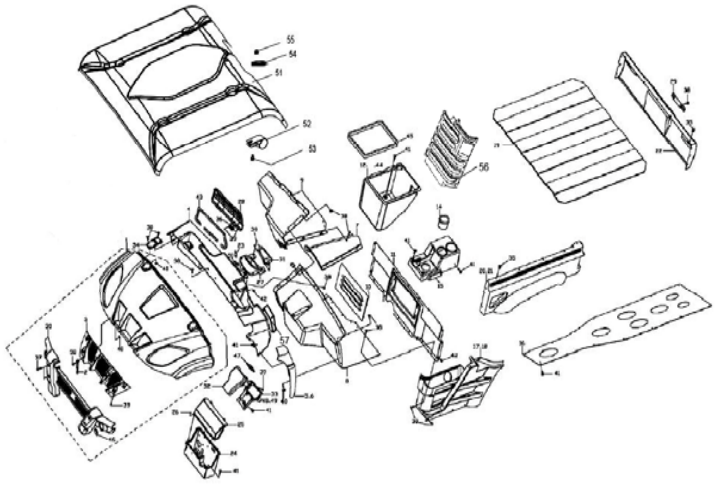	25	26218	ELECTRIC BOX COVER	1	LH300CUV.2-25	8M002000025
	26	26219	PIN,ELECTRIC BOX COVER	4	LH300CUV.2-26	8M002000026
	27	26220	SPEED METER COVR	1	LH300CUV.2-27	8M002000027
	28	26221	LID,GLOVE COVER	1	LH300CUV.2-28	8M002000028
	29	26222	LICENCE BRACKET	1	LH300CUV.2-29	8M002000029
	30	26224	FRONT COVER	1	LH300CUV.2-30	8M002000030
	31	26225	SPEED METER REAR COVR	1	LH300CUV.2-31	8M002000031
	32	26226	STEERING WHEEL COVER,FR	1	LH300CUV.2-32	8M002000032
	33	26227	STEERING WHEEL COVER,RR	1	LH300CUV.2-33	8M002000033
	34	26759	COVER BRACKET	2	LH300CUV.2.1	8M002010000
	35	26760	RIVET	37	LH300CUV.2.2	8M002020000
	36	26761	BRACKET,GLOVE COVER LID	2	LH300CUV.2.3	8M002030000
	37	10059	BOLT M8X25	2	GB/T16674.1	B01040825
	38	20315	BOLT M6X20	67	LH260ATV.2-23	8E002000023
	39	10009	BOLT ST4.8X16	23	GB/T845	B02914816
	40	10103	NUT M6	10	GB/T6177	B015206
	41	10187	BOLT M6X25	29	GB/T16674.1	B01040625
	42	22346	SPRING NUT	12	LYM100T.6-2	2A006000002
	43	26816	TOOL BOX DUSTPROOF	1	LH300CUV.2-34	8M002000034
	44	26817	ADIABATIC PELLICLE，TOOL BOX	1	LH300CUV.2-35	8M002000035
	45	26818	GLOVE BOX DUSTPROOF	1	LH300CUV.2-36	8M002000036
	46	25092	FRONT INDICATION LIGHT COVER（ONLY FOE USA）	2	LH520ATV.2-63	8G002000063
	47	26819	STEERING COVWER	1	LH300CUV.2-37	8M002000037
	48	26820	LEFT COVER，STEERING WHEEL（ONLY FOR USA）	1	LH300CUV.2-38	8M002000038

2.FENDER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
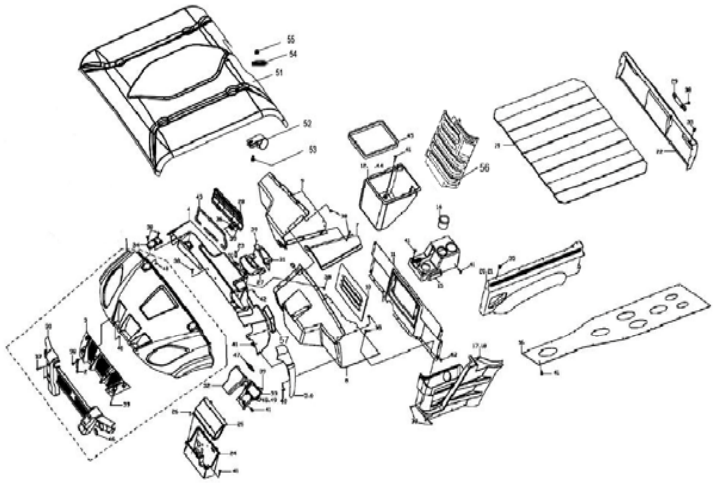	49	26821	RIGHT COVER，STEERING WHEEL（ONLY FOR USA）	1	LH300CUV.2-39	8M002000039
	50	26869	SPEEDMETER BRACKET	1	LH300CUV.2-40	8M002000040
	51	27043	TOP COVR(A MODEL)	1	LH300CUV.2-41	8M002000041
	52	27044	CLAMP,TOP COVER(A MODEL)	8	LH300CUV.2-42	8M002000042
	53	20315	BOLT M6X20	8	LH260ATV.2-23	8E002000023
	54	10006	WASHER 6	8	GB/T97	B025306
	55	26269	NUT M6	8	GB/T923	B016206
	56	27070	MUDGUARD2,R,FR	1	LH300CUV.2-43	8M002000043
	57	27135	THE FIXED PLATE OF THE DAMPER ROPE		LH400CUV.5-1	8Z005000001

3 SHOCK ABSORBER FRONT

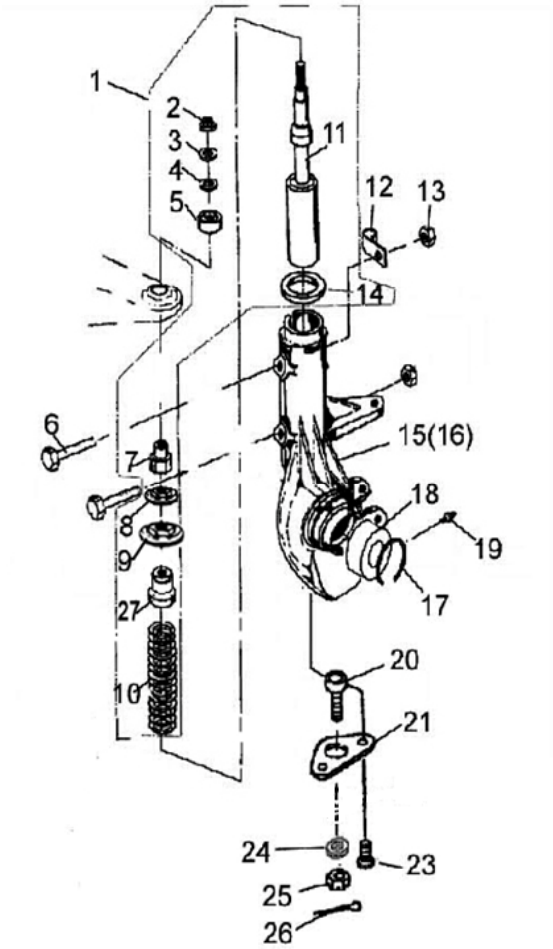

Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
1	26907	FRONT SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	2	LH300CUV.3.1	8M003010000
2	10091	NUT M14X1.5	2	GB/T6187.2-M14X1.5	B015514A
3	21802	WASHR 14	2	LH260ATV.3.1-1	8E003010001
4	21803	SPACER RUBBER	2	LH260ATV.3.1-2	8E003010002
5	21804	UPPER PIVOT BALL	2	LH260ATV.3.1-3	8E003010003
6	10093	BOLT M8X55	4	GB/T5782-M8X55	B01060855
7	21806	NUT M14X1.5	2	LH260ATV.3.1-6	8E003010006
8	21807	LOWER PIVOT BALL	2	LH260ATV.3.1-4	8E003010004
9	21808	SPRING RETAINER	2	LH260ATV.3.1-5	8E003010005
10	26909	SPRING	2	LH300CUV.3.1-1	8M003010001
11	26908	STRUT BUMPER	2	LH300CUV.3.1.1	8M003010100
12	32104	CLAMP	2	LH260ATV.5.1a-1	8E00501a0001
13	10079	NUT M8	4	GB/T6187-M8	B015508
14	21813	SPRING RETAINER	2	LH260ATV.3.1-9	8E003010009
15	26910	STRUT BODY LEFT	1	LH300CUV.3.2-1	8M003020001
16	26911	STRUT BODY RIGHT	1	LH300CUV.3.2-2	8M003020002
17	26912	CIRCLIP	2	LH300CUV.3.2-3	8M003020003
18	26913	BEARING	2	LH300CUV.3.3	8M003030000
19	27074	GREASE FITTING	2	JB/T7940.1-M6	B23106
20	20512	BALL JOINT STUD	2	LH260ATV.3.2.4	8E003020400
21	20513	BALL JOINT MOUNTING BRACKET	2	LH260ATV.3.2-1	8E003020001
22	20514	BALL JIONT CUP	2	LH260ATV.3.2-2	8E003020002

3 SHOCK ABSORBER FRONT

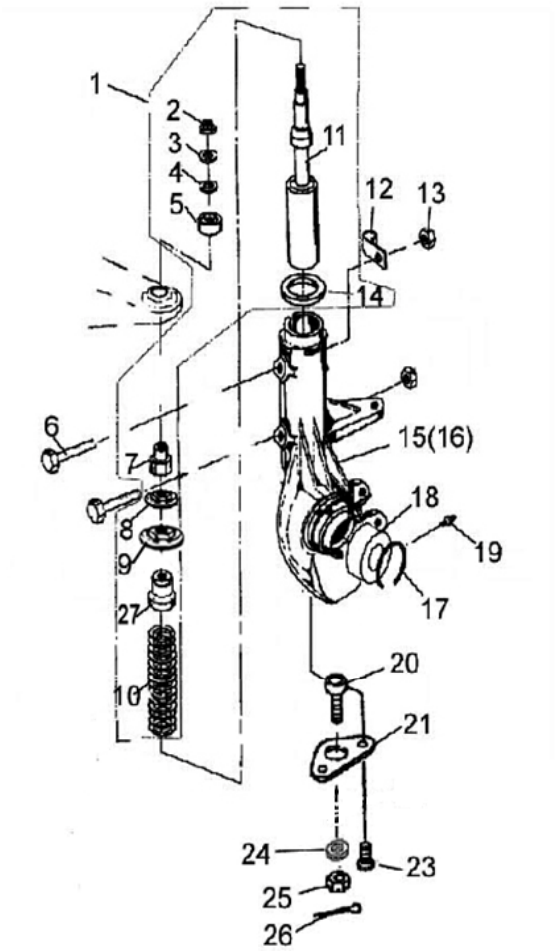

Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
23	10022	BOLT M6X12	4	GB/T819.1-M6X12	B02030612
24	10019	WASHER	2	GB/T97.1	B025310
25	27067	NUT M10X1.25	2	LH260ATV.3.2-3	8E003020003
26	10501	COTTER PIN 2.5X25	2	GB/T91-2.5X25	B03112525
27	27191	CUSHION	2	LH300CUV.3.1-2	8M003010002

4 SHOCK ABSORBER REAR	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
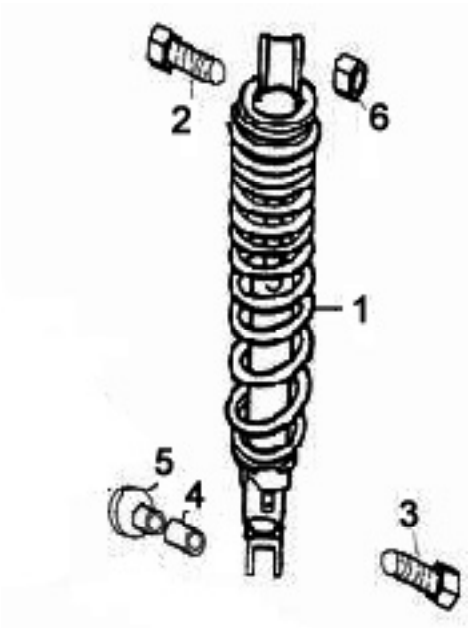	1	26924	SHOCK ABSORBER REAR	1	LH300CUV.4.1	8M004010000
	2	20906	UP BOLT M10X1.25X57	1	LH260ATV.4-1	8E004000001
	3	20909	DOWN BOLT M10X1.25X57	1	LH260ATV.4-2	8E004000002
	4	20903	SPACER-BEARING	1	LH260ATV.4-3	8E004000003
	5	20902	CUSHION PAD	2	LH260ATV.4-4	8E004000004
	6	10015S	NUT M10X1.25	2	GB/T6187-M10X1.25	B015510A

5.STEERING ASSY	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
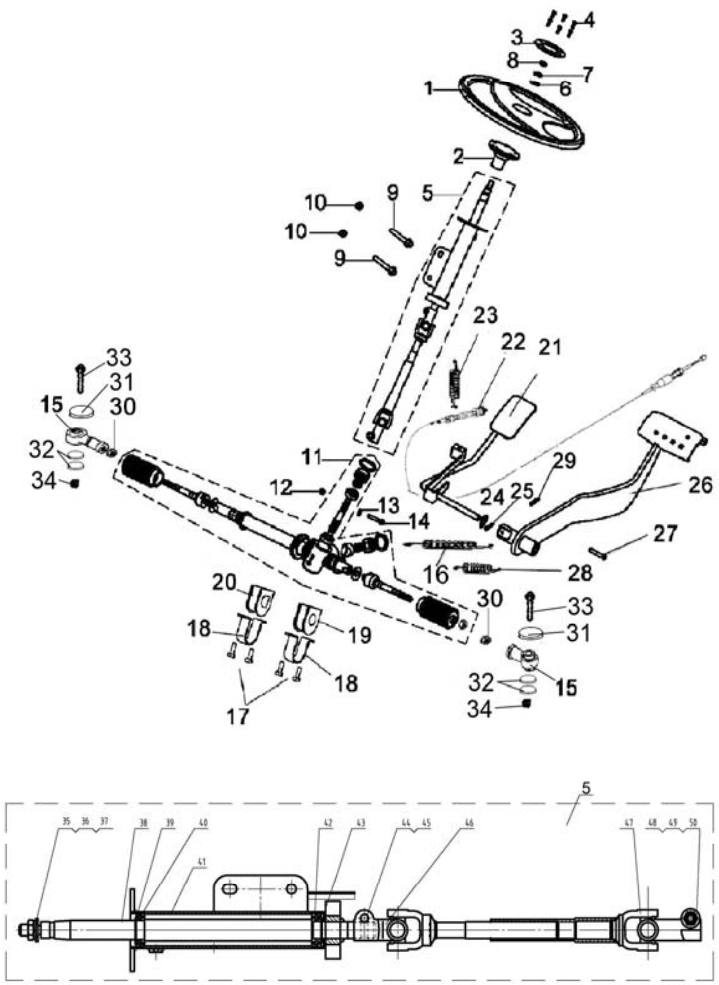	1	26925	WHEEL,STEERING	1	LH300CUV.5.1	8M005010000
	2	26932	HOLDER,STEERING WHEEL	1	LH300CUV.5-1	8M005000001
	3	26934	COVER,STEERING WHEEL	1	LH300CUV.5-2	8M005000002
	4	10305	SCREW M5X	6	GB/T818	B02020510
	5	26926	COLUMN,STEERING	1	LH300CUV.5.2	8M005020000
	6	10032	WASHER 12	1	GB/T97.1-6	B025312
	7	10054	WASHER SPRING 12	1	GB/T93	B025112
	8	26257	NUT M12	1	GB/T6173	B016012
	9	10235	BOLT M12X1.25X30	2	GB/T16674.1	B01041030A
	10	10050	NUT M10X1.25	2	GB/T6173	B016010A
	11	26927	STEERING ASSY	1	LH300CUV.5.3	8M005030000
	12	10099	NUT M8	1	GB/T6170	B015808
	13	10106	WASHER SPRING 8	1	GB/T93	B025108
	14	26255	BOLT M8X40	1	GB/T5783	B01010840
	15	26928	TIE ROD END B	2	LH300CUV.5.4	8M005040000
	16	26933	SPRING B,BRAKE PADEL	1	LH300CUV.5-10	8M005000010
	17	26241	BOLT M10X30	4	GB/T16674.1	B01041030
	18	26935	COVER，STEERING	2	LH300CUV.5-3	8M005000003
	19	26936	BUSH A	1	LH300CUV.5-4	8M005000004
	20	26937	BUSH B	1	LH300CUV.5-5	8M005000005
	21	26929	PADEL,THROTTLE	1	LH300CUV.5.5	8M005050000
	22	27156	CABLE,THROTTLE	1	LH400CUV-2.5.4	8T005040000
	23	26938	SPRING,THROTTLE	1	LH300CUV.5-6	8M005000006
	24	26939	WASHER	1	LH300CUV.5-7	8M005000007
	25	10021	PIN	1	GB/T91	B031120A

5.STEERING ASSY	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
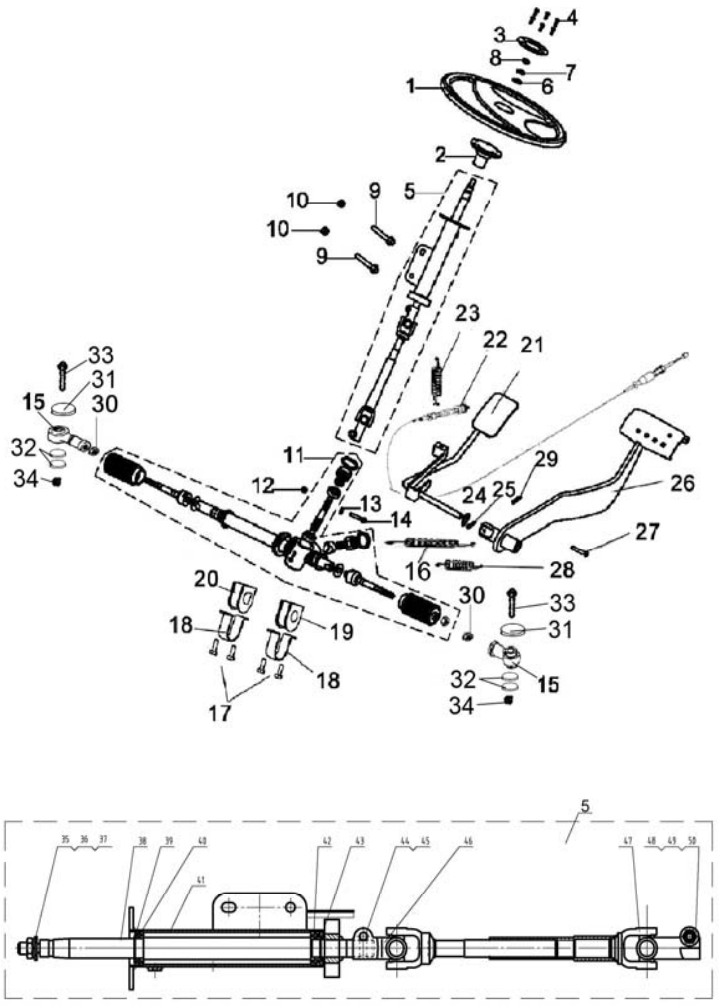	26	26931	PEDAL,BRAKE	1	LH300CUV.5.7	8M005070000
	27	26940	PIN	1	LH300CUV.5-8	8M005000008
	28	26941	SPRING A,BRAKE PADEL	1	LH300CUV.5-9	8M005000009
	29	26268	PIN	1	GB/T91	B0311425
	30	10524	NUT M12X1.25	2	GB/T6176	B015112A
	31	10706	BIG WASHER 10	2	GB/T5287	B025810
	32	10019	WASHER 10	4	GB/T97.1	B025310
	33	10708	BOLT M10X1.25X55	2	GB/T31.3	B01081055A
	34	10015	NUT M10	2	GB/T6187.2	B015510
	35	10700	NUT	1	LH300CUV.5.2-1	8M005020001
	36	10054	WASHER SPRING	1	GB/T93	B025112
	37	10032	WASHER	1	GB/T97.1	B025312
	38	27197	STEERING SHAFT assy(include 38.1,38.2,38.3,38.4,38.5,38.6,38.7,38.8)			
	39	24407	A-SHAFT CIRCLIP 20	1	GB/T894.1	B036220
	40	10701	BEARINGS	1	LH300CUV.5.2-2	8M005020002
	41	27198	STEERING COLUMN TUBE	1	LH300CUV.5.2.2	8M005020200
	42	10702	BEARING 6203	1	GB/T276	B1316203
	43	10703	A-SHAFT CIRCLIP 18	1	GB/T894.1	B036218
	44	10106	WASHER SPRING	1	GB/T93	B025108
	45	10705	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS	1	LH300CUV.5.2-3	8M005020003
	46	27199	CROSS SHAFT assy(include 46.1,46.2,46.3,46.4)			
	47	27200	SPLINED SLEEVE assy（include 47.1,47.2,47.3)			
	48	10035	BOLTS M8X20	1	GB/T5783	B01010820
	49	10106	WASHER SPRING	1	GB/T93	B025108
	50	10704	HEXAGON NUTS	1	LH300CUV.5.2-4	8M005020004

6. FRONT WHEEL	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
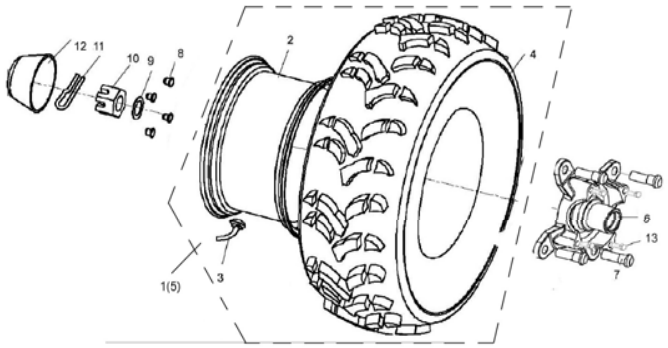	1	26942	FRONT WHEEL COMP,L	1	LH300CUV.6.1	8M006010000
	2	26289	WHEEL FRONT	1	LH260ATV.6.1.1	8M006010100
	3	20807A	VALVE，RIM（TR412）	4	GB/T12836.1	B24202Z
	4	26943a	TIRE FRONT AT25X8-12（FOR USA)	2	LH300CUV.6.1.2a	8M0060102a00
	5	26944	FRONT WHEEL COMP,R	1	LH300CUV.6.2	8M006020000
	6	26945	HUB ASSY SHRT	2	LH300CUV.6-1	8M006000001
	7	20806	WHEEL STUD	8	LH260ATV.6-3	8M006000003
	8	10015	NUT M10X1.25	8	GB/T6187	B015510A
	9	70722	WASHER	2	LH520ATV.7-2	8G07000002
	10	70721	BOLT SLOTTED	2	LH520ATV.7-1	8G07000001
	11	26267	PIN 4X32	2	GB/T91	B0311432
	12	70717	CAP，WHEEL CENTER	2	LH520ATV.7.1-1	8G007010001
	13	10035	BOLT M8X20	8	GB/T5783	B01010820

7. REAR WHEEL	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
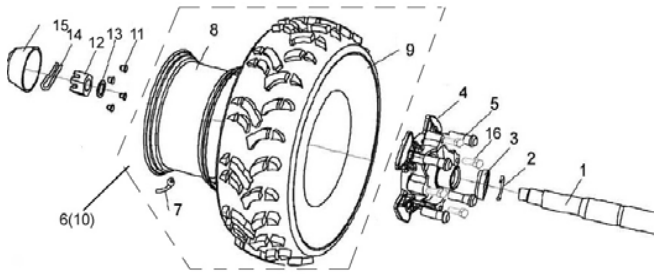	1	26949	REAR AXLE	1	LH300CUV.7-1	8M007000001
	2	21004	CIRCLIP	2	LH260ATV.7-2	8E007000002
	3	21005	SPACER	2	LH260ATV.7-3	8E007000003
	4	26950	WHEEL HUB	2	LH300CUV.7-2	8E007000002
	5	70714	BOLT	8	LH520ATV.6.2-2	8G006020002
	6	26946	REAR WHEEL COMP,L	1	LH300CUV.7.1	8M007010000
	7	20807A	VALVE，RIM（TR412）	4	GB/T12836.1	B24202Z
	8	26947	WHEEL SUB-ASSY，RR	2	LH300CUV.7.1.1	8M007010100
	9	27086a	TIRE，RR（25X10-12）（FOR USA)	2	LH300CUV.7.1.2a	8M007010200
	10	26948	REAR WHEEL COMP,R	1	LH300CUV.7.2	8M07020000
	11	27411	LUG NUT M12X1.25	8	LH800U-D.6-3	8X006000003
	12	26951	BOLT SLOTTED	2	LH300CUV.7-3	8M007000003
	13	26952	WASHER	2	LH300CUV.7-4	8M007000004
	14	26267	PIN 4X32	2	GB/T91	B0311432
	15	70717	AXLE CAP	2	LH520ATV.7.1-1	8G070100001
	16	10035	BOLT M8X20	8	GB/T5783	B01010820

8.IRON FUEL TANK(EPA/CARB)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
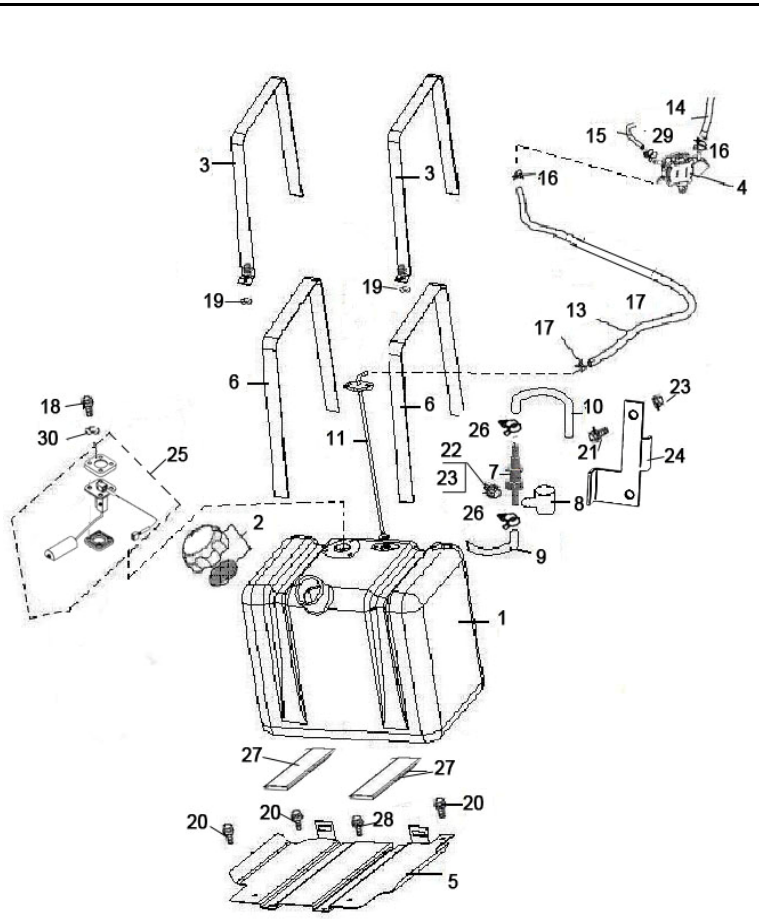	1	26953a	FUEL TANK(IRON)	1	LH300CUV.8.1a	8M00801a0000
	2	20201a	FUEL CAP	1	LH520ATV.8.3a	8G0803a0000
	3	26955a	STAY,FUEL TANK	2	LH300CUV.8.3a	8M00803a0000
	4	40724	VACUUM PUMP	1	LH250T-B.5.5	2V005050000
	5	26956a	DAMPER,PLATE 1	1	LH300CUV.8-2a	8M008000002a
	6	26957	DAMPER,PLATE 2	2	LH300CUV.8-3	8M008000003
	7	25037	ROLL OVER VALVE ASSY	1	LH125T-12.11.5	2T011050000
	8	880.021	CLAMP	1	LH125T-12.11-4	2T011000004
	9	26958a	PIPE 1 ϕ8X1.5 260	1	LH300CUV.8-4a	8M008000004a
	10	26959a	PIPE 2 ϕ7X2.5 450	1	LH300CUV.8-5a	8M008000005a
	11	26954a	OUTLER	1	LH300CUV.8.2a	8M00802a0000
	13	20223c	PIPE 3	1	LH260ATV.8.6a	8E00806a0000
	14	26961a	PIPE 5 ϕ11X3x570	1	LH300CUV.8-7a	8M008000007a
	15	26962	PIPE 6 ϕ10X2.5x400	1	LH300CUV.8-8	8M008000008
	16	40706	CLAMP ϕ11.3	3	LH250T-B.5-6	2V005000006
	17	40707	CLAMP ϕ12.3	1	LH250T-B.5-7	2V005000007
	18	10730	BOLT M5X12	4	GB/T5783	B01010512
	19	10099	NUT M8	2	GB/T6170	B015808
	20	10055	BOLT M8X45	3	GB/T16674.1	B01040845
	21	10186	BOLT M6X35	1	GB/T16674.1	B01040635
	22	10183	BOLT M6X16	1	GB/T16674.1	B01040616
	23	10090	NUT M6	2	GB/T6170	B015806
	24	622010	BRACKET,ROLL OVER VALVE ASSY	1	LH300CUV.8-10	8M008000010

8.IRON FUEL TANK(EPA/CARB)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
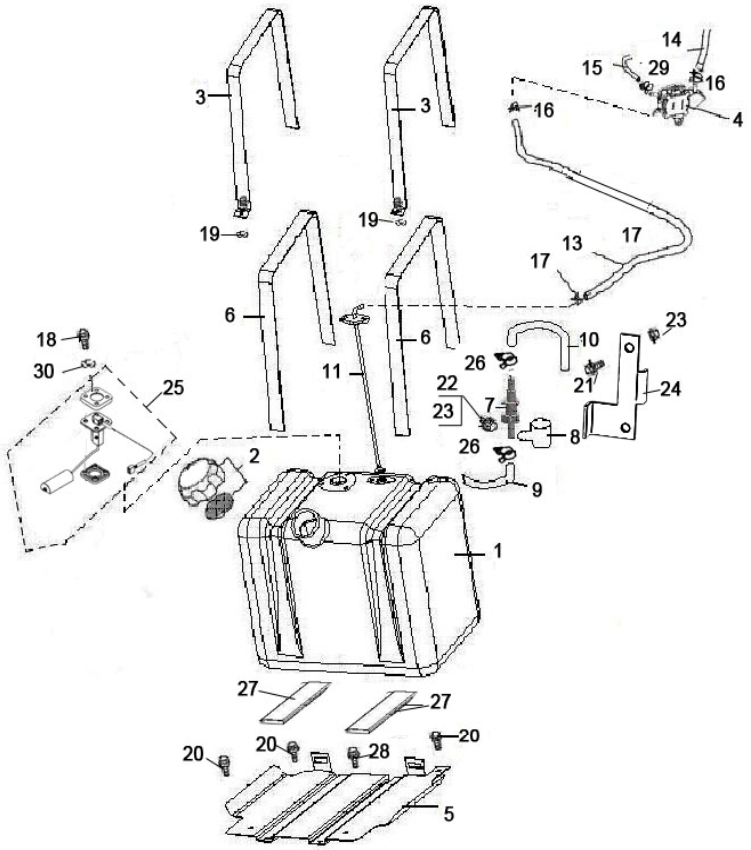	25	26810A	FUEL SENSOR	1	LH300CUV.23.9	8M02313a0000
	26	211.021	CLAMP ϕ8.5	2	LH125T-8.5-7	2P005000007
	27	622007	FUEL TANK CUSHION	2	LH300CUV.8a-11	8M008a000011
	28	10081	BOLT M8X20	1	GB/T16674.1	B01040820
	29	622008	CLAMP ϕ9.8	2	LH125T-12.11-9	2T011000009
	30	10207	WASHER ϕ5	4	GB/T96	B025205

9.SEAT ASSY	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
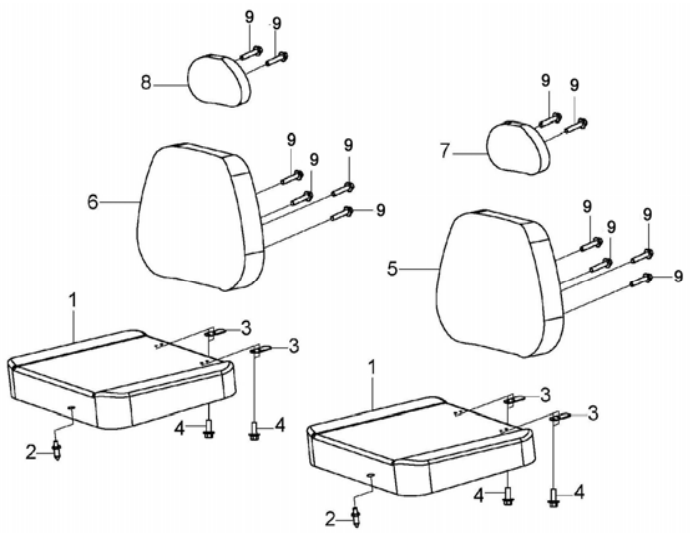	1	26963	SEAT ASSY	2	LH300CUV.9.1	8M009010000
	2	26968	PIN,SEAT ASSY	2	LH300CUV.9-1	8M009000001
	3	26969	SEAT LOCK	4	LH300CUV.9-2	8M009000002
	4	10110	BOLT M6X20	20	GB/T16674.1	B01040620
	5	26964	BACK REST,L	1	LH300CUV.9.2	8M009020000
	6	26965	BACK REST,R	1	LH300CUV.9.3	8M009030000
	7	26966	HEAD REST,L	1	LH300CUV.9.4	8M009040000
	8	26967	HEAD REST,R	1	LH300CUV.9.5	8M009050000
	9	26262	BOLT M6X12	16	GB/T818	B02020612

10.SWINGARM ASSY	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
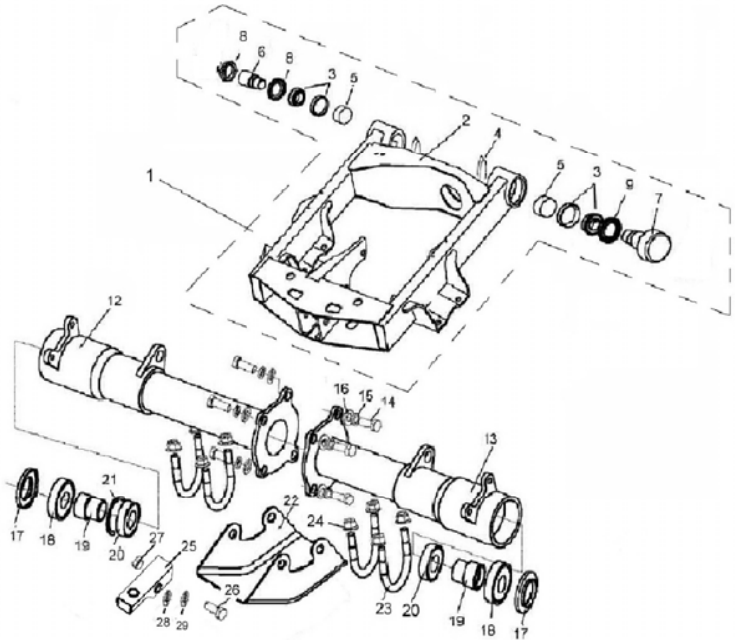	1	27049	SWINGARM ASSY	1	LH300CUV.10.1.	8M010010000
	2	26715	SWINGARM	1	LH300CUV.10.1.1	8M010010100
	3	10030	BEARING 30205	2	GB/T297	B132630205
	4	26274	COVR,SWINGARM ASSY	2	LH260ATV.10.1-1	8E010010001
	5	20706	SEAL-SWINGARM PIVOT	2	LH260ATV.10.1-2	8E010010002
	6	20717	SWINGARM PIVOT LEFT	1	LH260ATV.10.1-3	8E010010003
	7	20709	SWING ARM PIVOT RIGHT	1	LH260ATV.10.1-4	8E010010004
	8	20710	THREADED PIVOT	1	LH260ATV.10.1-5	8E010010005
	9	20708	SEAL	2	LH260ATV.10.1.2	8E010010200
	12	26716	AXLE TUBE AND HITCH ASSEMBLY,R	1	LH300CUV.10.2.1	8M010020100
	13	26717	AXLE TUBE AND HITCH ASSEMBLY,L	1	LH300CUV.10.2.2	8M010020200
	14	10045	BOLT	8	GB/T5783-M12X30	B01011230
	15	10054	WASHER SPRING 12	8	GB/T93-12	B025112
	16	10032	WASHER 12	8	GB/T97.1-12	B025312
	17	26718	SEAL	2	LH300CUV.10.2.3	8M010020300
	18	27040	BEARING 6207-2z	2	GB/T276	B1316207
	19	26719	CENTER COLLAR	2	LH300CUV.10.2-1	8M010020001
	20	27039	BEARING 6206	2	GB/T276	B1316206
	21	26264	RING RETAINER INT	1	GB/T893.2	B036462
	22	26720	AXLE, "U" SHAPE	4	LH300CUV.10-2	8M010000002
	23	27033	PROTECT,AXLE TUBE	1	LH300CUV.10-1	8M010000001
	24	10031	NUT	8	GB/T6187	B015512
	25	27045	HITCH BALL BRACKET (ACCESSARY)	1	LH300CUV.10.3	8M010030000

10.SWINGARM ASSY	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
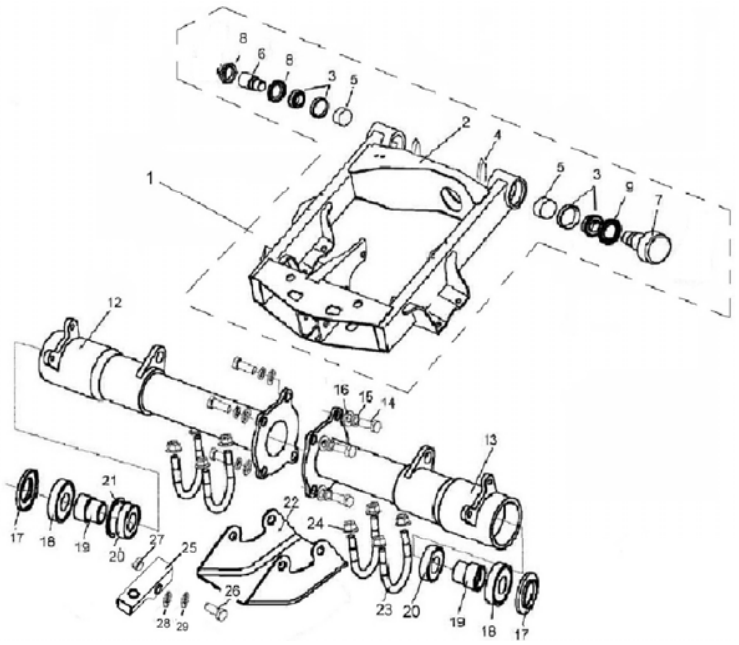	26	27046	BOLT M18X75 (ACCESSARY)	1	GB/T16674.1-M18X75	B01041875
	27	10518	NUT M16(ACCESSARY)	1	GB/T6187	B015518
	28	27050	WATCH SPRING 16(ACCESSARY)	1	GB/T93.1-16	B025116
	29	10037	WATCH 16 (ACCESSARY)	1	GB/T97.1-16	B025316

11.SHIFT ROD	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
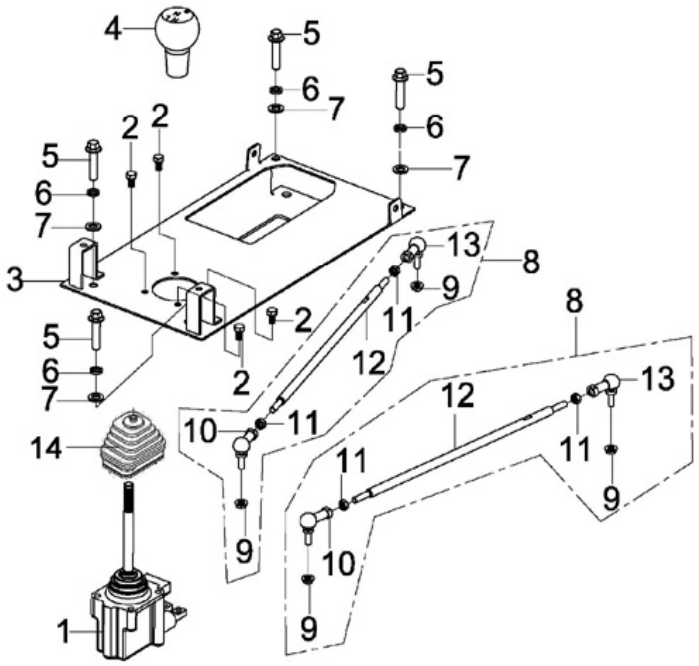	1	26722	SHIFFER ASSY	1	LH300CUV.11.1	8M011010000
	2	10272	BOLT M6X16	4	GB/T5783	B01010616
	3	26723	BRACKET,SHIFTER	1	LH300CUV.11.2	8M011020000
	4	26724	KNOB	1	LH300CUV.11.3	8M011030000
	5	26258	BOLT M8X20	4	GB/T70	B02010820
	6	10068	WASHER 8	4	GB/T97	B025308
	7	10106	WASHER SPRING 8	4	GB/T93	B025108
	8	26725	SHIFTER MOUNTING ROD	2	LH300CUV.11.4	8M011040000
	9	10004	NUT M6	4	GB/T6187	B015506
	10	21625	SHIFT ROD END CCW	2	LH260ATV.18.2.2	8E018020200
	11	10090	NUT M6	4	GB/T6170	B015806
	12	26726	SHIFT ROD	2	LH300CUV.11-1	8M011000001
	13	21620	SHIFT ROD END CW	2	LH260ATV.18.2.1	8E018020100
	14	26727	BOOT，SEALING	1	LH300CUV.11-2	8M011000002

12 REAR GEAR-BOX	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
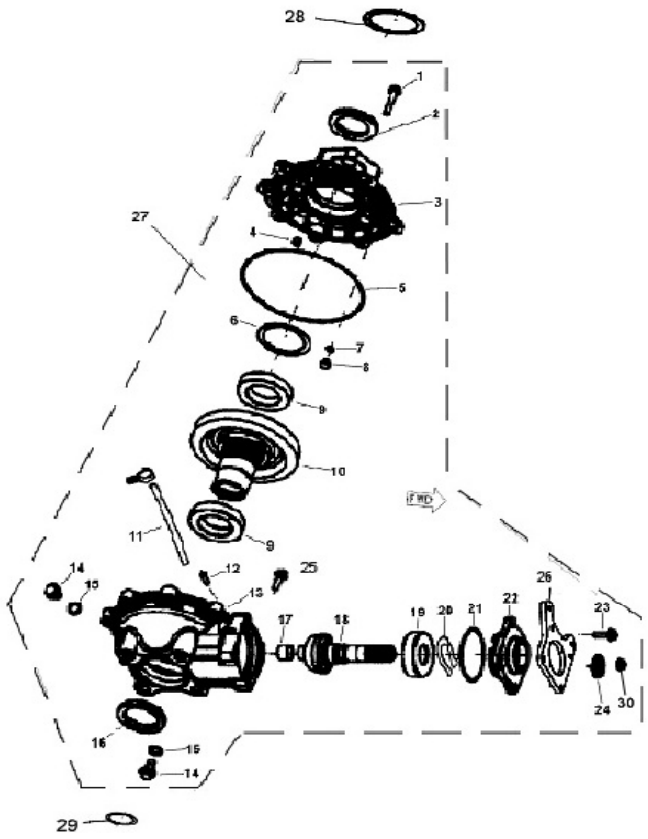	1	10055	BOLT M8X45	2	GB5787-M8X45	B01040845
	2	21102	SEAL 50X70X8	1	LH260ATV.12.1	8E012010000
	3	21103	OUTPUT COVER	1	LH260ATV.12-2	8E012000002
	4	21104	DOWEL PIN	1	LH260ATV.17-17	8E017000017
	5	21105	O-RING 176X2.65	1	LH260ATV.12-8	8E012000008
	6	21106	SHIM	1	LH260ATV.12-6	8E012000006
	7	26283	SHIM D	1	LH260ATV.17-27	8E017000027
	8	21108	THRUST BUTTON	1	LH260ATV.12-4	8E012000004
	9	10056	BEARING 110	2	GB276-110	B1316110
	10	21110	RING GEAR	1	LH260ATV.12-7	8E012000007
	11	21111	VENT	1	LH260ATV.12-14	8E012000014
	12	26275	BEARING	1	LH260ATV.12-13	8E012000013
	13	26277	DRIVE HOUSING	1	LH260ATV.12-1a	8E012000001a
	14	21114	OIL PLUG	2	LH260ATV.17-10	8E017000010
	15	21115	WASHER	2	LH260ATV.17-11	8E017000011
	16	21102	SEAL 50X70X8	1	LH260ATV.12.1	8E012010000
	17	10057	BUSHING P23X20X15	1	GB12613-P23X20X15	B13302302015
	18	21118a	PINION SHAFT	1	LH260ATV.12-9a	8E012000009a
	19	10058	BEARING 6306ST	1	GB/T296-6306ST	B01346306
	20	21120	RETAINER 30	1	LH260ATV.12-11	8E012000011
	21	20901A	O-RING 79X2.65	1	LH260ATV.12-10	8E012000010
	22	21122A	INPUT COVER	1	LH260ATV.12-3a	8E012000003a
	23	10078	BOLT M8X30	4	GB5787	B01040830

12 REAR GEAR-BOX

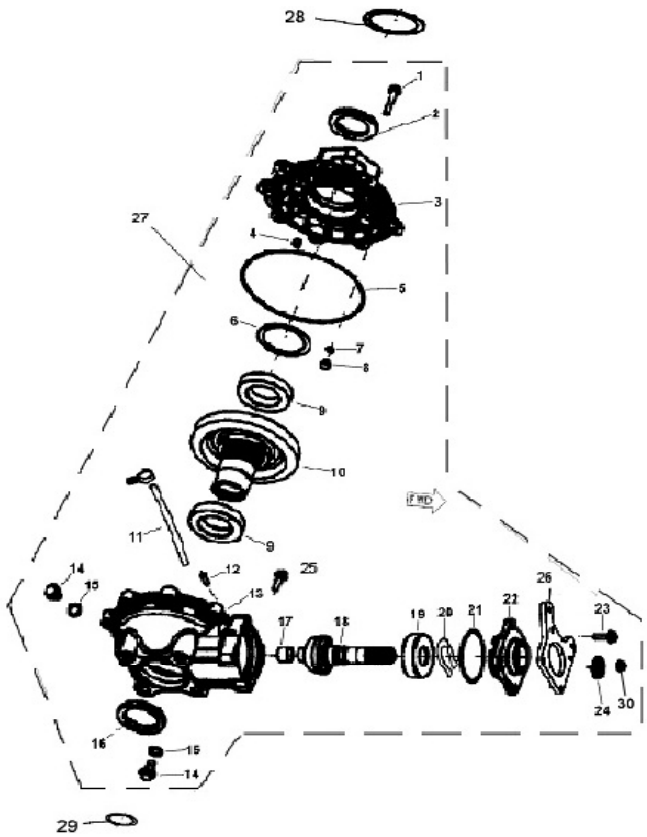

Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
24	21124a	SEAL30X45X7	1	LH260ATV.12.2a	8E01202a0000
25	10059	BOLT M8X25	6	GB5787	B01040825
26	26276	BRACKET,BRAKE	1	LH260ATV.12-15	8E012000015
27	26278	REAR GEARBOX ASSY	1	LH260ATV.12a	8E012a000000
28	20901	O-RING	1	LH260ATV.12-5	8E012000005
29	10042	O-RING	1	GB3452.1-35.5X3.55	B121355355
30	70296	NUT M16X1.5	1	LH520ATV.12-6	8G012000006

13 KNUCKLE	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
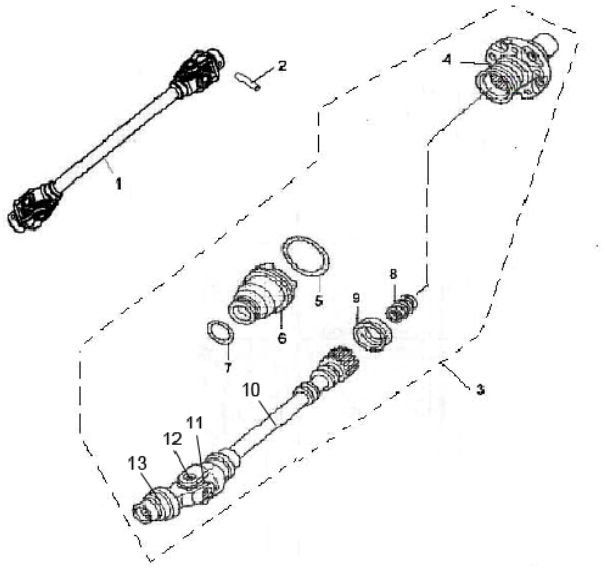	1	26730	FRONT KNUCKLE	1	LH300CUV.13.1	8M013010000
	2	26733	PIN 8	1	LH300CUV.13-1	8M013000001
	3	26731	REAR KNUCKLE	2	LH300CUV.13.2	8M013020000
	4	26732	JOINT,INBOARD	1	LH300CUV.13.2-1	8M013020001
	5	70305	BAND,OUTBOARD BOOT	1	LH520ATV.13.2-3	8G013020003
	6	70307	BOOT SET	1	LH520ATV.13.2-5	8G013020005
	7	70308	BAND,SHAFT BOOT	1	LH520ATV.13.2-6	8G013020006
	8	70304	SPRING,REAR KNUCKLE	1	LH520ATV.13.2-2	8G013020002
	9	70306	SEAL	1	LH520ATV.13.2-4	8G013020004
	10	27191	SPLING AXLE	1	LH300CUV.13.2-2	8M013020002
	11	27079	U-JOINT CROSS	1	LH300CUV.13.2.1	8M013020100
	12	70044	CIRCLIP 20	2	GB/T893.1	B036120
	13	27080	SPLINE AXIS JOINT	1	LH300CUV.13.2-4	8M013020004

14 TRANSMISSION (FOR 4WD)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
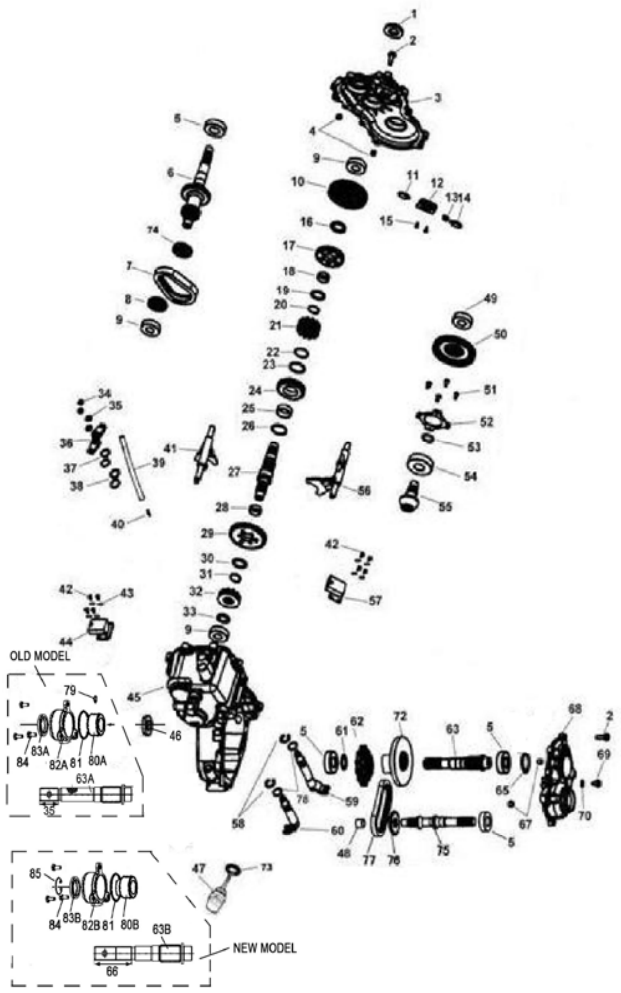	1	21201	SEAL 25X47X8	1	LH260ATV.17.6	8E017060000
	2	10060	BOLT M8X28	17	GB/T16674.1	B01040828
	3	21203b	MAIN COVER	1	LH260ATV.17-6b	8E017000006b
	4	21104	DOWEL PIN	2	LH260ATV.17-17	8E017000017
	5	10061	BEARING 6205c3	4	GB/T276	B1316205
	6	21206b	INPUT SHAFT	1	LH260ATV.17.1-14d	8E017010014d
	7	21207	CHAIN	1	LH260ATV.17.1.3	8E017010300
	8	21208	GEAR 16T	1	LH260ATV.17.1-12	8E017010012
	9	10062	BEARING 6204	3	GB/T276	B1316204
	10	21210A	GEAR, HELICAL 31T	1	LH260ATV.17.1-2a	8E017010002a
	11	21211	INTERLOCK PIN	2	LH260ATV.17-2	8E017000002
	12	21212	INTERLOCK BRACKET	1	LH260ATV.17-4	8E017000004
	13	21213	SPRING	1	LH260ATV.17-3	8E017000003
	14	21211	INTERLOCK PIN	1	LH260ATV.17-2	8E017000002
	15	10001	SCREW M5X12	2	GB/T818	B02020512
	16	21216	SPACER	1	LH260ATV.17.1-3	8E017010003
	17	21217	GEAR 31T	1	LH260ATV.17.1-4	8E017010004
	18	21218	NEEDLE BEARING 25	1	LH260ATV.17.1.1	8E017010100
	19	21219	THRUST WASHER	1	LH260ATV.17.1-5	8E017010005
	20	10064	SNAP RING	1	GB/T894.1-25	B036225
	21	21221	DOG GEAR	1	LH260ATV.17.1-6	8E017010006
	22	10065	SNAP RING	1	GB/T894.1	B036232
	23	21223	THRUST WASHER	1	LH260ATV.17.1-7	8E017010007
	24	21224	SPROCKET 24T	1	LH260ATV.17.1-8	8E017010008

14 TRANSMISSION (FOR 4WD)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
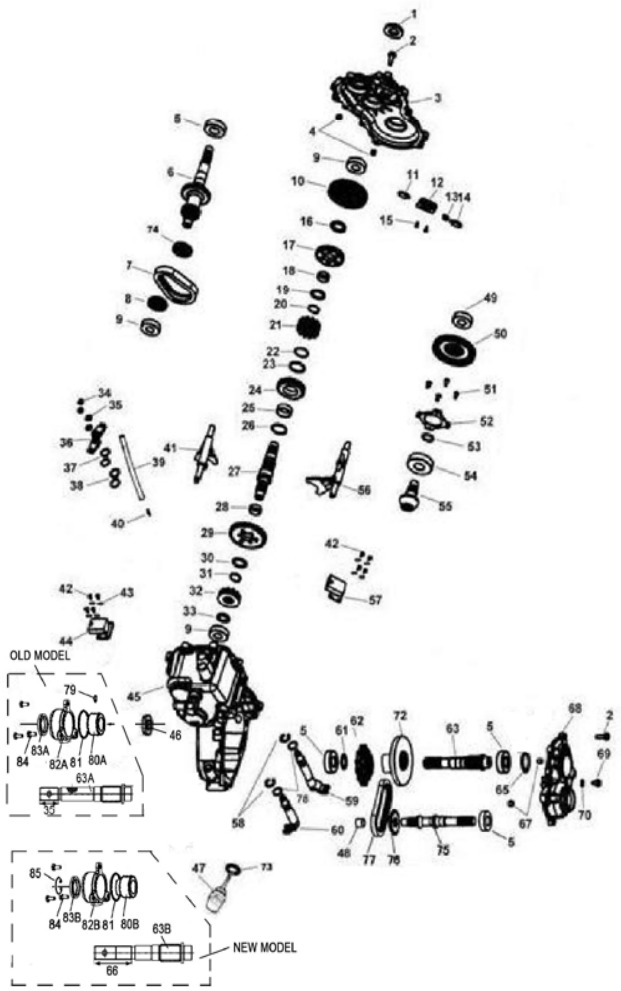	25	21225	NEEDLE BEARING 25	1	LH260ATV.17.1.2	8E017010200
	26	21223	THRUST WASHER	1	LH260ATV.17.1-7	8E017010007
	27	21327	SHAFT	1	LH260ATV.17.1-1	8E017010001
	28	21218	NEEDLE BEARING 25	1	LH260ATV.17.1.1	8E017010100
	29	21329	GEAR 35T	1	LH260ATV.17.1-9	8E017010009
	30	21223	THRUST WASHER	1	LH260ATV.17.1-7	8E017010007
	31	10064	SNAP RING	1	GB/T894.1	B036225
	32	21332	ENGAGEMENT	1	LH260ATV.17.1-10	8E017010010
	33	21333	THRST WASHER	1	LH260ATV.17.1-11	8E017010011
	34	10067	NUT M8	2	GB/T6184	B015308
	35	10068	WASHER 8	2	GB/T97.1-8	B025308
	36	21336	BELLCRANK	2	LH260ATV.17-8	8E017000008
	37	10069	SNAP RING	2	GB/T894.1	B036219
	38	21338	WASHER	2	LH260ATV.17-9	8E017000009
	39	21339	VENT TUBE	1	LH260ATV.17-7	8E017000007
	40	21340	VENT TUBE FITTING	1	LH260ATV.17.2-1	8E017020001
	41	21341	SHIFT FORK HIGH/REVERSE	1	LH260ATV.17-1	8E017000001
	42	10007	SCREW M4	8	GB/T818	B02020410
	43	10071	WASHER 4	8	GB/T97.1	B025304
	44	21344	GEAR INDICATOR SWITCH	1	LH260ATV.19.10	8E019100000
	45	21345b	GEARCASE,RH（USE WITH SPEED SENSOR）	1	LH260ATV.17.2a	8E017020000a
	46	21201	SEAL 25X47X8	1	LH260ATV.17.6	8E017060000
	47	21475	DIPSTICK	1	153FM.16-5	1H016000005
	48	10275	BUSHING	1	GB/T12613	B13302201920

14 TRANSMISSION (FOR 4WD)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
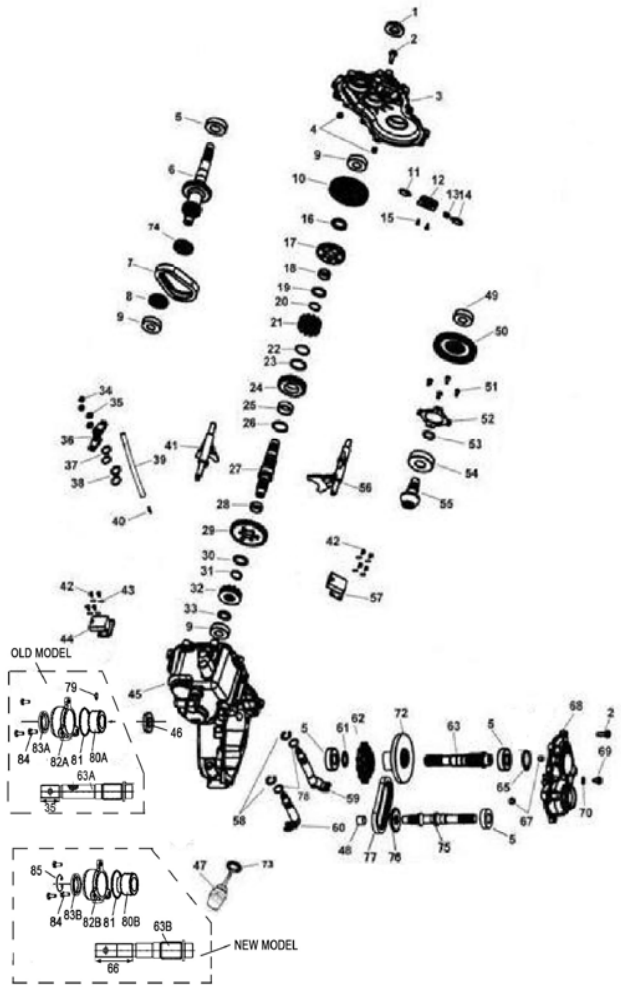	49	10063	BEARING 6204C3	1	GB/T276	B1316204
	50	25109	GEAR HELICAL 51T	1	LH260ATV.17-16a	8E017000016a
	51	10073	SCREW M6X10	4	GB/T67-M6X10	B02040610
	52	21351	BEARING RETAINER PLATE	1	LH260ATV.17-15	8E017000015
	53	21453	SNAP RING	1	LH260ATV.17-14	8E017000014
	54	10074	BEARING 6305ST	1	GB/T276	B1316305
	55	21455	PINION SHAFT 10T	1	LH260ATV.17-13	8E017000013
	56	21456	SHIFT FORK LOW	1	LH260ATV.17-5	8E017000005
	57	21457	GEAR INDICATOR SWITCH	1	LH260ATV.19.11	8E019110000
	58	10075	SNAP RING	2	GB/T896	B036315
	59	21459	SHIFT ROD LOW	1	LH260ATV.17.4	8E017040000
	60	21460	SHIFT ROD HIGH/REVERSE	1	LH260ATV.17.3	8E017030000
	61	21461	THRUST WASHER	1	LH260ATV.17-20	8E017000020
	62	21483	SPORCKET 12T	1	LH260ATV.17-29S	8E017000029S
	63B	70354	SHAFT REAR OUTPUTA（USE WITH SPEED SENSOR）(NEW MODEL)	1	LH520ATV.17-19	8G017000019
	64	21464	THRUST BUTTON	1	LH260ATV.17-23	8E017000023
	65	21465	SHIM 1	1	LH260ATV.17-22	8E017000022
	66	21107	SHIM 2	1	LH260ATV.17-24	8E017000024
	67	21104	DOWEL PIN	1	LH260ATV.17-17	8E017000017
	68	21468t	COVER	1	LH260ATV.17-21S	8E017000021S
	69	21469	DRAIN SCREW	1	LH260ATV.17.5	8E017050000
	70	21470	WASHER	1	LH260ATV.17-12	8E017000012
	72	21462	GEAR	1	LH260ATV.17-18	8E017000018
	73	10122	O RING 18X2.65	1	GB3452.1-82	B121265180

14 TRANSMISSION (FOR 4WD)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
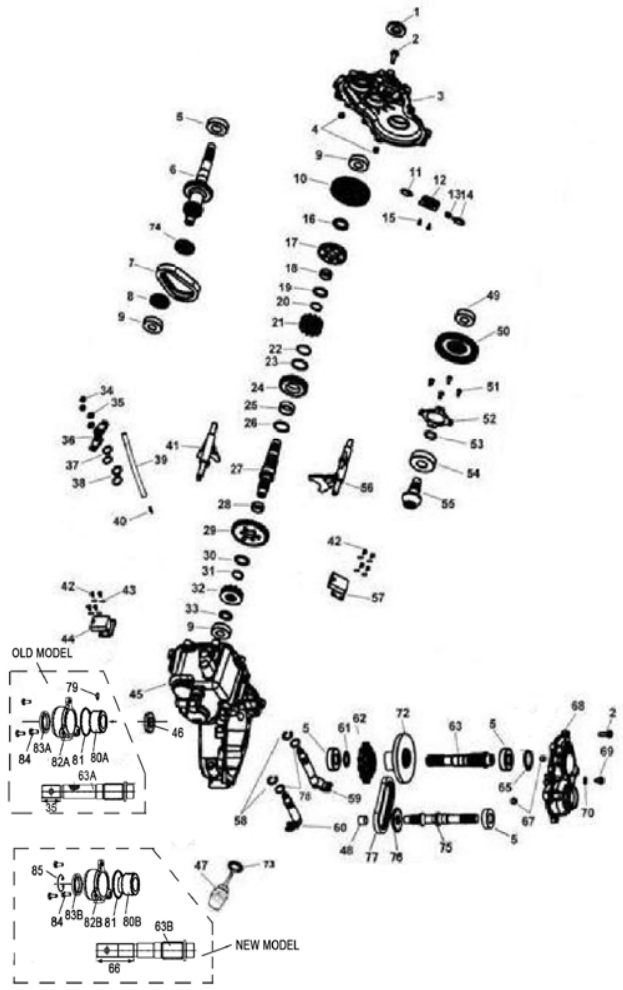	74	21477	SPROCKET	1	LH260ATV.17.1-13	8E017010013
	75	21480	SHAFT FRONT OUTPUT	1	LH260ATV.17-28S	8E017000028S
	76	21481	SPORCKET 12T	1	LH260ATV.17-27S	8E017000027S
	77	21482	CHAIN	1	LH260ATV.17.6S	8E01706S0000
	78	10123	O RING 14X2.65	4	GB/T3452.1	B121265140
	80B	25511	COLLAR(NEW MODEL)	1	LH260ATV.17.8.1	8E017080100
	81	25512	O RING 50X1.5	1	LH260ATV.17.8-1	8E017080001
	82B	25513	SPEED SENSOR COVER(NEW MODEL)	1	LH260ATV.17.8-2	8E017080002
	83B	27068	SEAL30X40X5 (NEW MODEL)	1	GB/T9877.1	B111304005
	84	10010	BOLT	3	GB/T16674.1	B01040615
	85	10164	CLAMP 24(NEW MODEL)	1	GB/T894.1	B036224

15 SUPPORT BRACKET	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
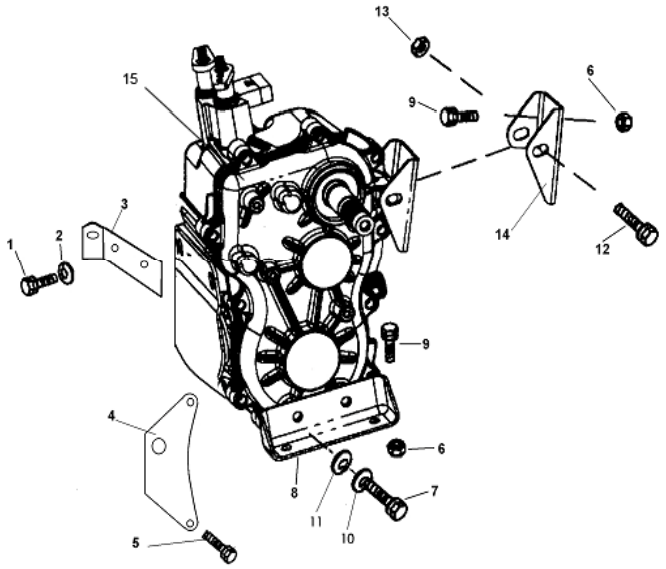	1	10076	BOLT M12X20	2	GB/T70.1-M12X20	B02011220
	2	10054	WASHER 12	2	GB/T93-12	B025112
	3	21503	TRANSMISSION MOUNTING BRACKET RIGHT	1	LH260ATV.20.5	8E020050000
	4	21504	TRANSMISSION MOUNTING BRACKET LEFT	1	LH260ATV.20.4	8E020040000
	5	10078	BOLT M8X30	3	GB/T16674.1	B01040830
	6	10079	NUT M8	3	GB/T6187	B015508
	7	10028	BOLT M10X25	2	GB/T5783	B01011025
	8	21508	TRANSMISSON MOUNTING BRACKET BOTTOM	1	LH260ATV.1-7	8E001000007
	9	10081	BOLT M8X20	3	GB/T16674.1	B01040820
	10	10027	WASHER 10	2	GB/T93	B025110
	11	10019	WASHER	2	GB/T97.1	B025310
	12	10084	BOLTM10X1.25X70	1	GB/T5785	B01071070A
	13	10015	NUT M10	1	GB/T6187	B015510A
	14	21514	TRANSMISSION MOUNTING BRACKET REAR	1	LH260ATV.1-8	8E001000008
	15	26282	TRANSMISSION ASSY(2WD、FOR SPEED SENSOR)	1	LH260ATV.17(sj)	8E017sj000000

16 FRONT DRIVE AXLE (FOR 4WD)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
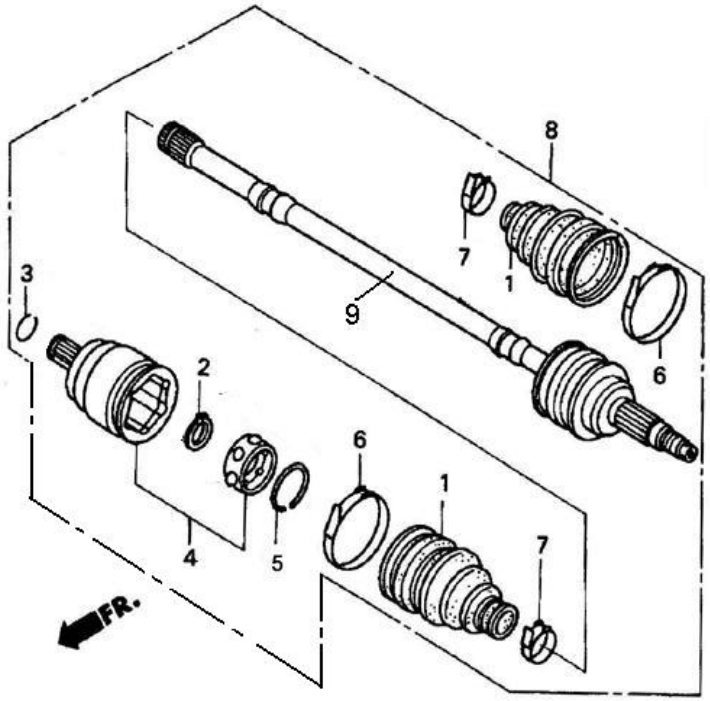	1	24403	OUTER BOARD BOOT	4	LH260ATV.6.5-5	8E006050005
	2	24407	CIRCLIP 20	2	GB/T894.1	B036220
	3	70084	ATOPPER RING ϕ17.2	2	LH260ATV.6.5-14	8E006050014
	4	70961	JOUNT,INBOARD(CONTAIN INBOARD AXLE STEEL BALL BRACKET STEEL BALL AND GEAR WHEEL)	2	LH260ATV.6.5-13	8E006050013
		25535		2	LH260ATV.6.5-12	8E006050012
		25534		2	LH260ATV.6.5-11	8E006050011
		25533		6	LH260ATV.6.5-10	8E006050010
	5	24409	STOPPER RING ϕ65.4	2	LH260ATV.6.5-9	8E006050009
	6	24404	BOOT BAND B	4	LH260ATV.6.5-4	8E006050004
	7	24402	BOOT BAND A	4	LH260ATV.6.5-6	8E006050006
	8	27111	FRONT DRIVE AXLE	2	LH300CUV.19	8M019000000
	9	27089	DRIVE AXLE/OUTER CV JOINT ASSEMBLY	2	LH300CUV.19-1	8M019000001
				2	LH260ATV.6.5-2	8E006050002
				12	LH260ATV.6.5-3	8E006050003
		27081		2	LH300CUV.19-2	8M019000002
		24405		2	LH260ATV.6.5-16	8E006050016
				2	LH260ATV.6.5-15	8E006050015

17 ENGINE	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
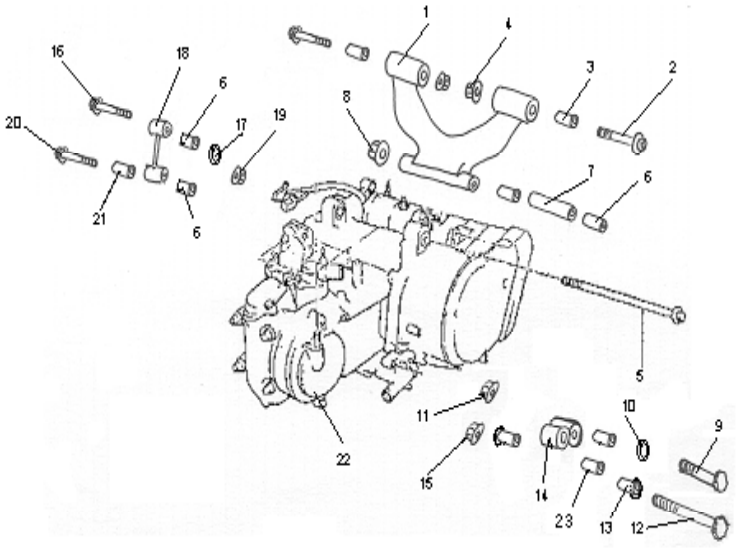	1	27291	FRONT ENGINE MOUNT BRACKET	1	LH400ATV.20.1.1	8N020010100
	2	24202	ENGINE BRACKET BOLT	2	LH260ATV.20-2	8E020000002
	3	24203	BUSHING ENGING BRACKET1	2	LH260ATV.20.1.2	8E020010200
	4	10136	NUT M12X1.25	2	GB/T6187-M12X1.25	B015512A
	5	24205	ENGINE MOUNTING BOLT	1	LH260ATV.20-1	8E020000001
	6	24206	BUSHING ENGING BRACKET2	4	LH260ATV.20.1.3	8E020010300
	7	27293	SPACER ENGINE BRACKET	1	LH400ATV.20-1	2N020000001
	8	10015S	NUT M10X1.25	1	GB/T6187-M10X1.25	B015510A
	9	10016	BOLT M10X1.25X55	1	GB/T5785-M10X1.25X55	B01071055A
	10	27295	WASHER	1	LH400ATV.20-3	2N020000003
	11	10015	NUT M10X1.25	1	GB/T6187-M10X1.25	B015510A
	12	10137	BOLT M8X120	1	GB/T5782-M8X120	B010608120
	13	24213	LEFT SPACER	2	LH260ATV.20-3	8E020000003
	14	24214	STAY ENGINE LEFT	1	LH260ATV.20.2	8E020020000
	15	10079	NUT M8	1	GB/T6187-M8	B015508
	16	10138	BOLT M10X1.25X68	1	GB/T5785-M10X1.25X68	B01071068A
	17	24217	WASHER	1	LH260ATV.20-6	8E020000006
	18	24218	STAY ENGINE RIGHT	1	LH260ATV.20.3	8E020030000
	19	10015	NUT M10X1.25	1	GB/T6187-M10X1.25	B015510A
	20	10139	BOLT M8X65	1	GB/T5782-M8X65	B01060865
	21	24221	RIGHT SPACER	2	LH260ATV.20-5	8E020000005
	22	27218	ENGINE ASSY	1	LH180MQ.0	1R000000000
	23	24223	BUSHING	2	LH260ATV.20.2.2	8E020020200

18 BUMPER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
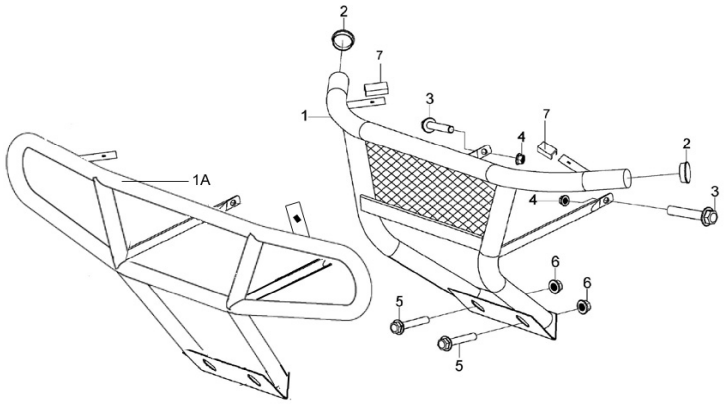	1	26762	BAR,CARRY FRONT（FOR A TYPE）	1	LH300CUV.21.1	8M021010000
	2	26763	PLUG（ONLY FOR A TYPE）	2	LH300CUV.21-1	8M021000001
	3	10167	BOLT M10X40	2	GB/T16674.1	B01041040
	4	10015	NUT M10	2	GB/T6187.1	B015510
	5	10081	BOLT M8X20	2	GB/T16674.1	B01040820
	6	10079	NUT M8	2	GB/T6187.1	B015508
	7	26764	RUBBER CUSHION	2	LH300CUV.21-2	8M021000002

19.2 BOX ASSY

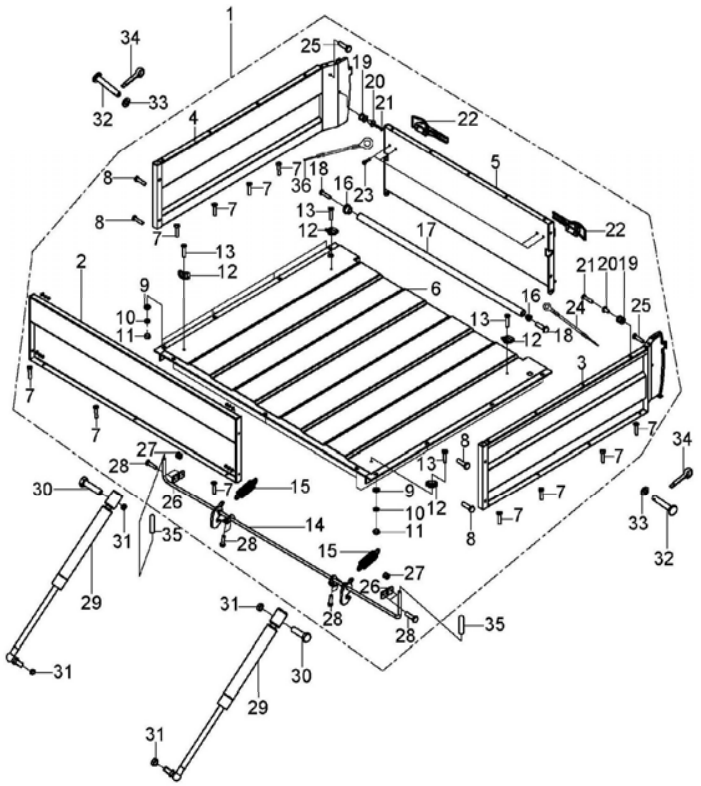

Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
1	26971	CARRIER BOX ASSY	1	LH300CUV-B.22.1	8P022010000
2	26972	BOX COVER,FR	1	LH300CUV-B.22.1.1	8P022010100
3	26973	BOX COVER,L	1	LH300CUV-B.22.1.2	8P022010200
4	26974	BOX COVER,R	1	LH300CUV-B.22.1.3	8P022010300
5	26975	BOX COVER,RR	1	LH300CUV-B.22.1.4	8P022010400
6	26976	BOX FLOOR COVER	1	LH300CUV-B.22.1.5	8P022010500
7	10272	BOLT M6X16	11	GB/T5783	B01010616
8	26254	BOLT M6X40	4	GB/T5783	B01010640
9	10006	WASHER 6	15	GB/T97	B025306
10	10308	WASHER SPRING 6	15	GB/T93	B025106
11	10090	NUT M6	15	GB/T6170	B015806
12	26774	HOOK	4	LH300CUV.22.1.6	8M022010600
13	10183	BOLT M6X16	4	GB/T16674.1	B01040616
14	26775	LATCH ASSY	1	LH300CUV.22.1.7	8M022010700
15	26778	SPRING	2	LH300CUV.22.1-1	8M022010001
16	26779	COLLAR	2	LH300CUV.22.1-2	8M022010002
17	26977	AXLE COLLAR	1	LH300CUV-B.22.1.9	8P022010900
18	26252	BOLT M10×35	2	GB/T5783	B01011035
19	26780	RUBBER SHEATH	2	LH300CUV.22.1-3	8M022010003
20	26781	RING,LOCATION	2	LH300CUV.22.1-4	8M022010004
21A	10182	BOLT M6X30	2	GB/T16674.1	B01040630
22	26767	LATCH	2	LH300CUV.22.1.10	8M022011000
23	10161	BOLT M6X65	4	GB/T16674.1	B01040665

19.2 BOX ASSY	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
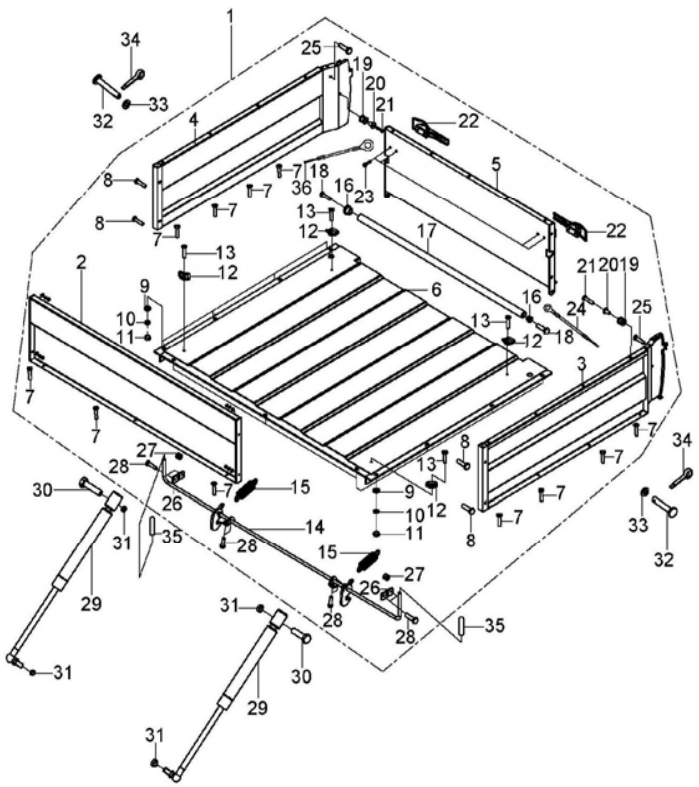	24	26768	HOLDER CABLE，L	1	LH300CUV.22.1.11	8M022011100
	25	10183	BOLT M6X16	2	GB/T16674.1	B01040616
	26	26782	HOLDER,LATCH	2	LH300CUV.22.1-5	8M022010005
	27	26783	RUBBER SHEATH	2	LH300CUV.22.1-6	8M022010006
	28	10183	BOLT M6X16	8	GB/T16674.1	B01040616
	29	26784	DAMPER	2	LH300CUV.22.2	8M022020000
	30	10124	BOLT M8×35	2	GB/T16674.1	B01040835
	31	10079	NUT M8	4	GB/T6187.1	B015508
	32	26785	PIN AXLE	2	LH300CUV.22-1	8M022000001
	33	10032	WASHER 12	2	GB/T97	B025312
	34	26266	PIN 4X20	2	GB/T91	B03110420
	35	26786	CAP,PROTECTOR END	2	LH300CUV.22-2	8M022000002
	36	26769	HOLDER CABLE，R	1	LH300CUV.22.1.12	8M022011200

20.1 LAMP ASSY	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
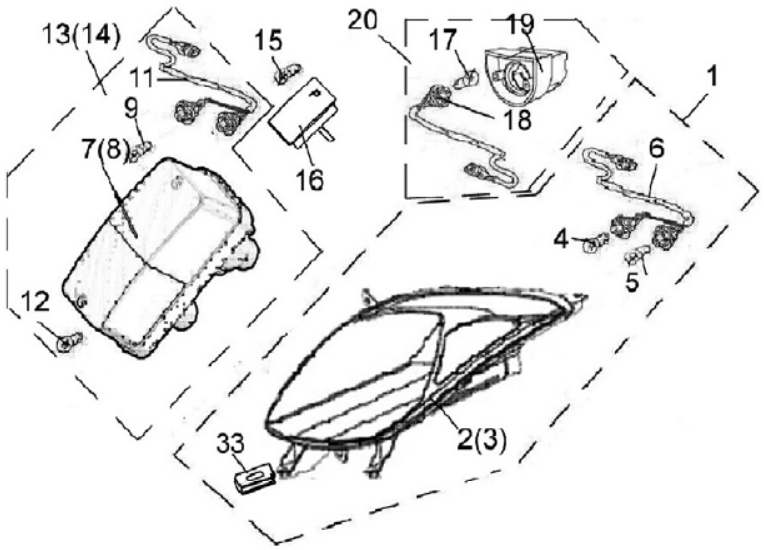	1	22353	HEADLIGHT ASSY，L（FOR A TYPE）	1	LH260ATV.19.4（D）.2	8E01904D0200
	1A	22314	HEADLIGHT ASSY，R（FOR A TYPE）	1	LH260ATV.19.4（D）.1	8E01904D0100
	2	26286	HEADLIGHT ,L	1	LH260ATV.19.4（D）.2.1	8E01904D0201
	3	26285	HEADLIGHT,R	1	LH260ATV.19.4（D）.1.1	8E01904D0101
	4	22371	BULB,HEADLIGHT HS SHAPE	2	12V 35W/35W HS	B31135C
	5	32046	BULB,POSITION LIGHT	2	12V 5W	B31105
	6	26287	SOCKET,HEADLIGHT	1	LH260ATV.19.4（D）.2.2	8E01904D0202
	7	26800	TAILLIGHT ,L	1	LH300CUV.23.3.1.1	8M023030101
	8	26803	TAILLIGHT ,R	1	LH300CUV.23.3.2.1	8M023030201
	9	25058	BULB 12V 21W/5W，TAILLIGHT	1	12V 21W/5W	B31121W5
	11	26801	SOCKET,TAILLIGHT	1	LH300CUV.23.3.1.2	8M023030102
	12	25091	BULB 12V 10W，REAR TURN INDICATE LIGHT（WHITE）	1	12V 10W	B31110
	13	26799	TAILLIGHT ASSY,L	1	LH300CUV.23.3.1	8M023030100
	14	26802	TAILLIGHT ASSY,R	1	LH300CUV.23.3.2	8M023030200
	15	32046	BULB 12V 5W	1	12V 5W	B31105
	16	26808	PARKING BRAKE INDICATOR LAMP	1	LH300CUV.23.7	8M023070000
	17	32046	BULB 12V 5W	1	12V 5W	B31105
	18	26807	SOCKET,LICENSE LIGHT	1	LH300CUV.23.5.2	8M023050200
	19	26806	LENS,LICENSE LIGHT	1	LH300CUV.23.5.1	8M023050100
	20	26805	LICENSE LIGHT ASSY	1	LH300CUV.23.5	8M023050000
	23	70433	LENS,HEADLIGHT UNIT,L	1	LH520ATV.23.9-1	8G023090001
	24	70437	LENS,HEADLIGHT UNIT,R	1	LH520ATV.23.9-2	8G023090002
	33	26813	HEADLIGHT CLIP (FOR A TYPE)	6	LH300CUV.23-1	8M023000001

20.3 ELECTRICAL SYSTEM	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
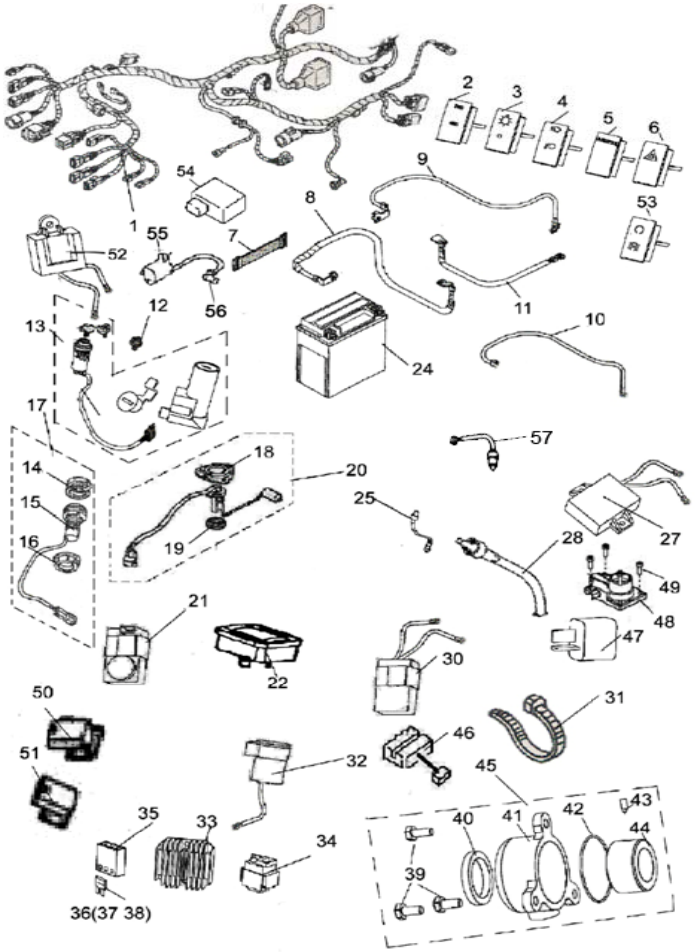	1	26787a	WIRING HARNESS（FOR US）		LH400CUV.23.1a	
	2	26809	SWITCH “2WD”/“4WD”	1	LH300CUV.23.8	8M023080000
	3	27083	LIGHT SWITCH（ONLY FOR US）	1	LH300CUV.23.19	8M023190000
	4	27082	HI/ LO BEAM SWITCH（ONLY FOR US）	1	LH300CUV.23.15	8M023150000
	5	26796	OVERRIDE SWITCH	1	LH300CUV.23.12	8M0231620000
	6	26804	HAZARD LIGHT SWITCH	1	LH300CUV.23.4	8M023040000
	7	27084	BATTERY BELT	1	LH300CUV.23.2	8M023020000
	8	26788	STARTER WIRE 1	1	LH300CUV.23.1.1	8M023010100
	9	26789	STARTER WIRE 2	1	LH300CUV.23.1.2	8M023010200
	10	26790	STARTER WIRE 3	1	LH300CUV.23.1.3	8M023010300
	11	26794	SENSOR CABLE	1	LH300CUV.23.13	8M023130000
	12	26793	KEY BLANK	1	LH300CUV.23.11.1	8M023110100
	13	26792	LOCK ASSY	1	LH300CUV.23.11	8M023110000
	14	70401	CAP	1	LH520ATV.23.12.1	8G023120100
	15	70402	SOCKET,ACCESSORY	1	LH520ATV.23.12.2	8G023120200
	16	70403	NUT	1	LH520ATV.23.12.3	8G023120300
	17	70400	ACCESSORY SOCKET ASSY	1	LH520ATV.23.12	8G023120000
	18	26812	FUEL SENSOR FIXBOAD	1	LH300CUV.23.9.2	8M023090200
	19	26811	FUEL SENSOR OIL-SEAL	1	LH300CUV.23.9.1	8M023090100
	21	32038	REVERSE GEAR WARNING	1	LH260ATV.19.21	8E019210000
	22a	26993	LCD METER （FOR US）	1	LH520ATV.23.2a	8G02302a0000
	24	70407	BATTERY（MTX14-BS)	1	LH520ATV.23.17	8G023170000

20.3 ELECTRICAL SYSTEM	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
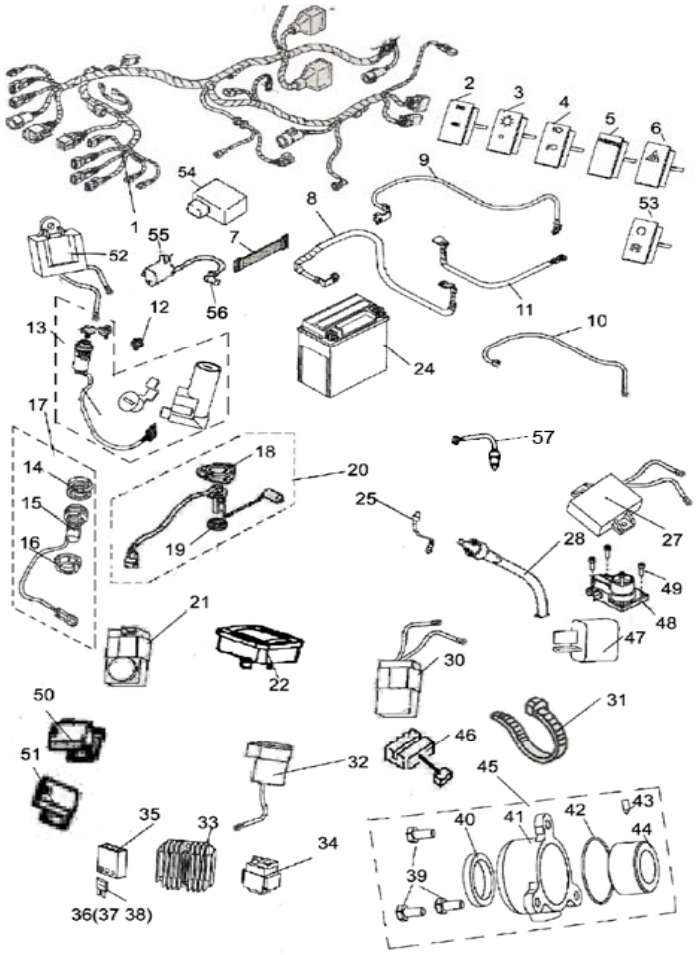	25	32020b	SPEED SENSOR	1	LH260ATV.19.16B	8E01916B0000
	27	24447	SHIFT CONTROLLER	1	LHTY.1.8.2	T101080200
	28	70405	PARKING SWITCH	2	LH520ATV.23.14	8G023140000
	30	22002B	REVERSE SPEED LIMITER	1	LH260ATV.19.8A	8E01908A0000
	31	25530	TIE	20	ZD150X3.5	B90115035
	32	32028	FLASHER RELAY ASSY	1	LYM100T.12.12	2AY12120000
	33	22007	REGULATOR RECTIIFIER	1	LH250T.7.4	2W007040000
	34	22004	STARTER RELAY	1	LH250T.7.3	2W007030000
	35	70392	AMP FUSE BOX	1	LH520ATV.23.1.4	8G023010400
	36	27025	7.5 AMP FUSE	1	LH520ATV.23.1.4-1	8G023010401
	37	27026	10 AMP FUSE	1	LH520ATV.23.1.4-2	8G023010402
	38	27027	15 AMP FUSE	1	LH520ATV.23.1.4-3	8G023010403
	39	10010	BOLT	3	GB/T16674.1	B01040615
	40	25529	SEAL	1	SPE175.5.1-1	6G005010001
	41	25513	SPEED SENSOR COVER	1	LH260ATV.17.8-2	8E017080002
	42	25512	O RING 50X1.5	1	LH260ATV.17.8-1	8E017080001
	43	25507	SCREW	1	GB/T71	B02050409
	44	25511	COLLAR	1	LH260ATV.17.8.1	8E017080100
	45	21484	SPEED SENSOR	1	LH260ATV.17.8	8E017080000
	46	32044	RESISTANCE	1	LH250T.7.5	2W007050000
	47	26272	PROTECTOR	1	LH250T-B.16.3	2V016030000
	48	24446	2WD/4WD SHIFT MOTOR	1	LHTY.1.8.1	T101080100
	49	10183	BOLT M6X16	4	GB/T16674.1	B01040616
	50	21344	GEAR INDICATOR SWITCH	1	LH260ATV.19.10	8E019100000

20.3 ELECTRICAL SYSTEM	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
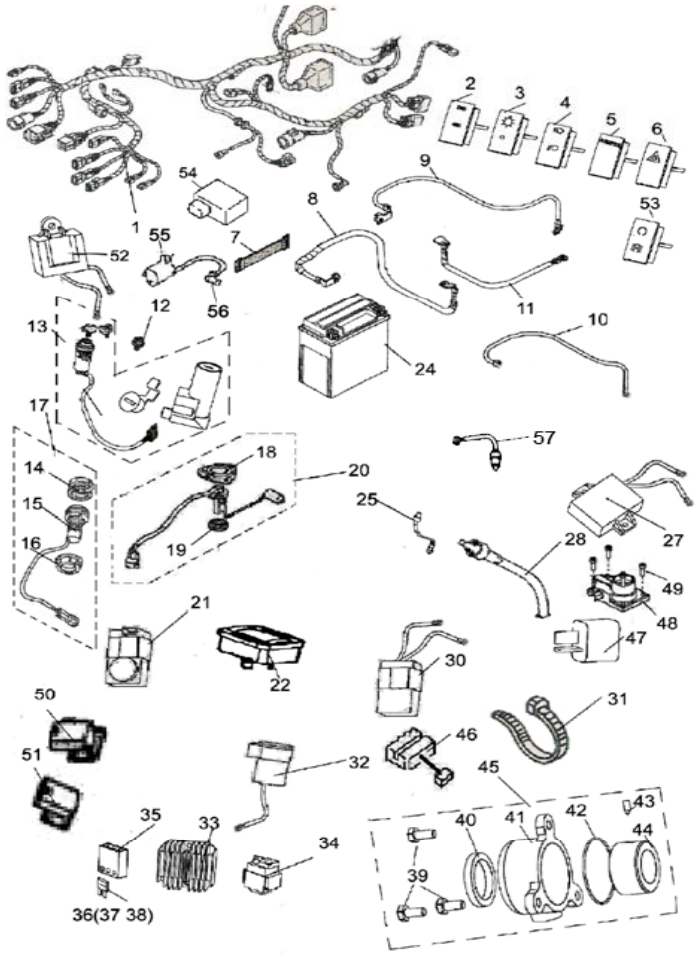	51	21457	GEAR INDICATOR SWITCH	1	LH260ATV.19.11	8E019110000
	52	70422	PROTECTOR，SHIFT MOTOR	1	LH520ATV.23.31	8G023310000
	53	26804j	STALLING SWITCH（FOR USA)	1	LH300CUV.23.17	8M023170000
	54	27340	CDI	1	170M.6.3	1L006030000
	55	22012	IGNITON COIL AND WIRE	1	170M.6.2	1L006020000
	56	22024	CAP，IGNITON COIL	1	170M.6.2.1	1L006020100
	57	1312009	BRAKE SWITCH ASSY	1	LH150T.11.7.7	2U011070700

21 BRAKING SYSTEM	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
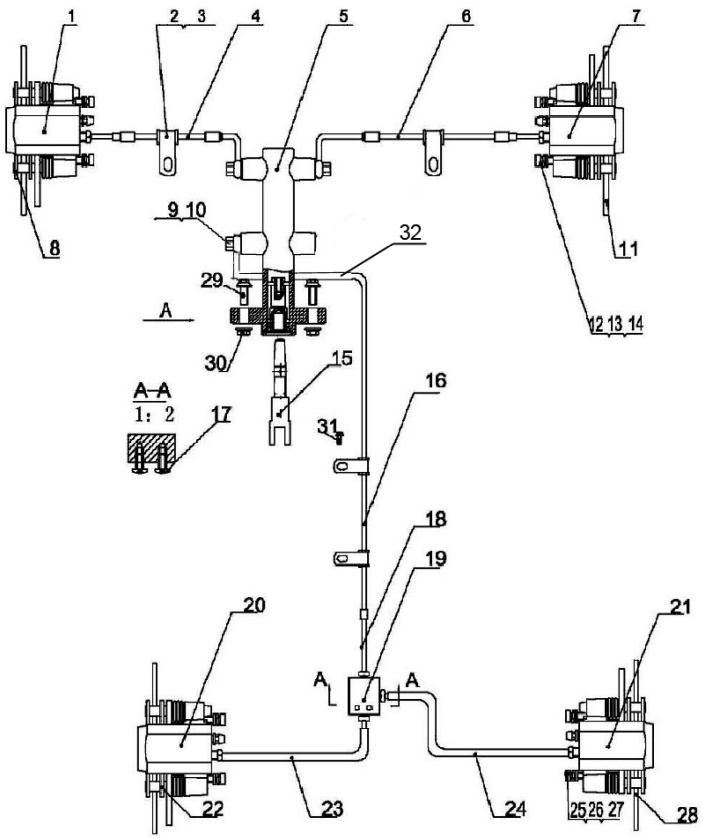	1	26822	BRAKE CALIPER ， FR， L (SEE THE DETAIL ON P29--1）	1	LH300CUV.24.1	8M024010000
	2	32104	CLAMP	4	LH260ATV.5.1a-1	8E00501a0001
	3	32105	RUBBER TUBE 1，FR	4	LH260ATV.5.1a.-2	8E00501a0002
	4	26840	FRONT BRAKE HOSE 1	2	LH300CUV.24.2	8M024020000
	5	26841	MASTER BREAKE CYLINDER (SEE THE DETAIL ON P29--3）	1	LH300CUV.24.3	8M024030000
	6	26857	RUBBER TUBE 2，FR	1	LH300CUV.24.4	8M024040000
	7	26858	BRAKE CALIPER ， FR， R (SEE THE DETAIL ON P29--1	1	LH300CUV.24.5	8M024050000
	8	26823	INSIDE/OUTSIDE PAD，FR	4	LH300CUV.24.1.1	8M024010100
	9	70550	OIL BOLT	3	LH520ATV.24-4	8G024000004
	10	70553		6	LH520ATV.24-5	8G024000005
	11	26870	DISC BRAKE，FR	2	LH300CUV.24-1	8M024000001
	12	10105	BOLT M8X25	4	GB/T5782	B01060825
	13	10106	WASHER SPRING	4	GB/T93	B025108
	14	10068	WASHER	4	GB/T97.1	B025308
	15	26860	PUSH ROD	1	LH300CUV.24.6	8M024060000
	16	26861	RUBBER TUBE 1，RR	1	LH300CUV.24.7	8M024070001
	17	10111	BOLT M5X15	2	GB/T818	B02020515
	18	26862	JOINT TUBE	1	LH300CUV.24.8	8M024080000
	19	32107	BRAKE LINE COUPLER	1	LH260ATV.5.1a-4	8E00501a0004
	20	26863	BRAKE CALIPER ， RR，L (SEE THE DETAIL ON P29--2）	1	LH300CUV.24.9	8M024090000
	21	26827	BRAKE CALIPER ， RR，R (SEE THE DETAIL ON P29--2）	1	LH300CUV.24.10	8M024100000
	22	26864	INSIDE/OUTSIDE PAD，RR	4	LH300CUV.24.9.2	8M024090200
	23	26829	RUBBER TUBE 2，RR	1	LH300CUV.24.11	8M024110000

21 BRAKING SYSTEM	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
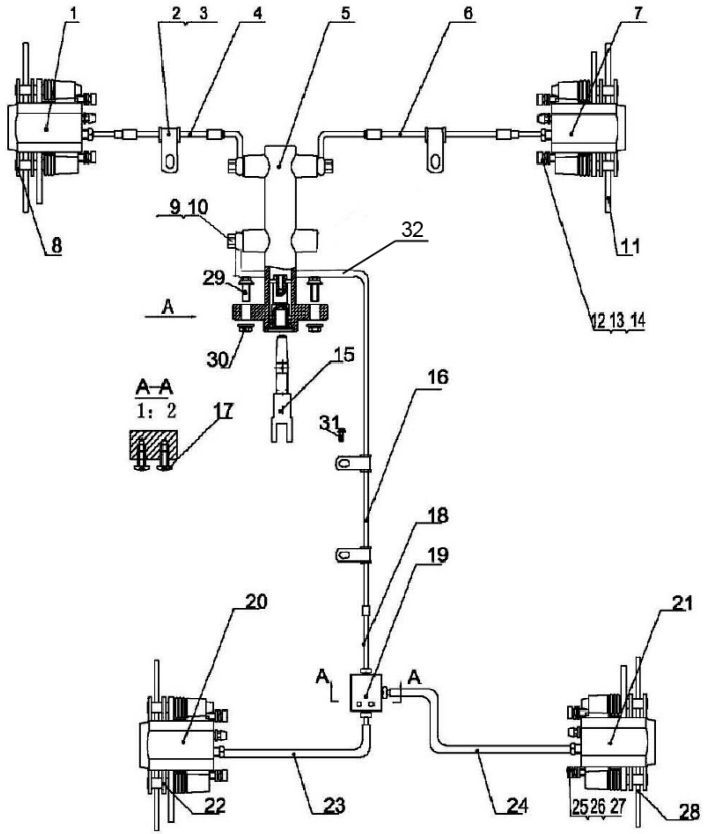	24	26831	RUBBER TUBE 3，RR	1	LH300CUV.24.12	8M024120000
	25	10105	BOLT M8X25	4	GB/T5782	B01060825
	26	10106	WASHER SPRING 8	4	GB/T93	B025108
	27	10068	WASHER	4	GB/T97.1	B025308
	28	26871	DISC BRAKE，RR	2	LH300CUV.24-2	8M024000002
	29	10124	BOLT，MASTER BREAKE CYLINDER	2	GB/T16674.1	B01040835
	30	10079	NUT M8	2	GB/T6187	B015508
	31	10140	BOLT M6X12	4	GB/T16674.1	B01040612
	32	27174	RUBBER TUBE 4		LH300CUV.24.13	8M024130000

21.1 BRAKE CALIPER , FR	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
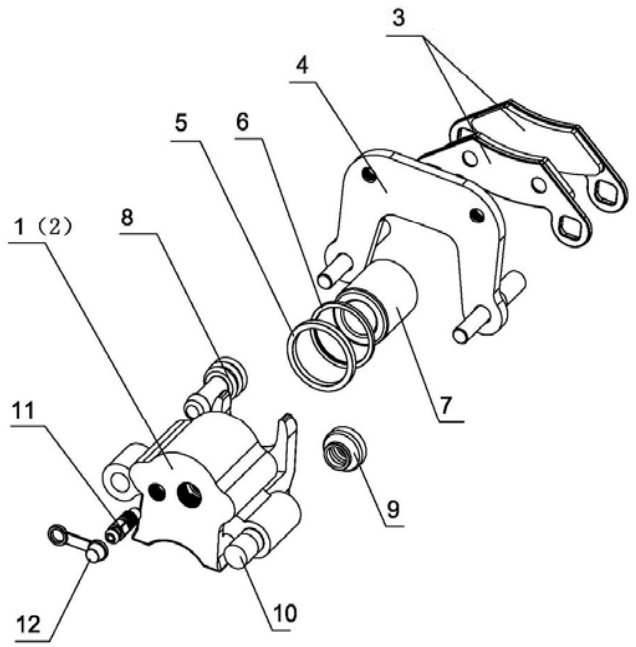	1	26830	CALIPER SHELL， L	1	LH300CUV.24.1-1	8M024010001
	2	26859	CALIPER SHELL， R	1	LH300CUV.24.5-1	8M024050001
	3	26823	INSIDE/OUTSIDE PAD，FR	2	LH300CUV.24.1.1	8M024090200
	4	26824	BRACKET	1	LH300CUV.24.1.2	8M024010200
	5	26832	DUSTPROOF COVER 1	1	LH300CUV.24.1-2	8M024010002
	6	26833	CALIPER SEAL	1	LH300CUV.24.1-3	8M024010003
	7	26834	PISTON	1	LH300CUV.24.1-4	8M024010004
	8	26835	GUIDE SHIFT	1	LH300CUV.24.1-5	8M024010005
	9	26836	DUSTPROOF COVER	1	LH300CUV.24.1-6	8M024010006
	10	26837		1	LH300CUV.24.1-7	8M024010007
	11	26838	BLOWHOLE	1	LH300CUV.24.1-8	8M024010008
	12	26839	DUSTPROOF COVER 2	1	LH300CUV.24.1-9	8M024010009

21.2 BRAKE CALIPER , RR	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
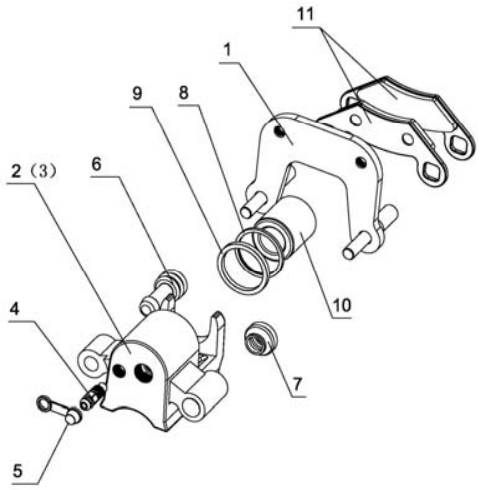	1	27003	BRACKET		LH300CUV.24.9-1	8M024090001
	2	26865	CALIPER SHELL， L		LH300CUV.24.9.1	8M024090100
	3	26828	CALIPER SHELL， R		LH300CUV.24.10.1	8M024100100
	4	26838	BLOWHOLE		LH300CUV.24.1-8	8M024010008
	5	26839	DUSTPROOF COVER 2		LH300CUV.24.1-9	8M024010009
	6	26866	GUIDE SHIFT		LH300CUV.24.9-4	8M024090004
	7	26867	DUSTPROOF COVER		LH300CUV.24.9-5	8M024090005
	8	26868	SEAL		LH300CUV.24.9-6	8M024090006
	9	27029	DUSTPROOF COVER 1		LH300CUV.24.9-7	8M024090007
	10	27030	PISTON		LH300CUV.24.9-8	8M024090008
	11	26864	INSIDE/OUTSIDE PAD，FR		LH300CUV.24.9.2	8M024090200

21.3 MASTER BREAKE CYLINDER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
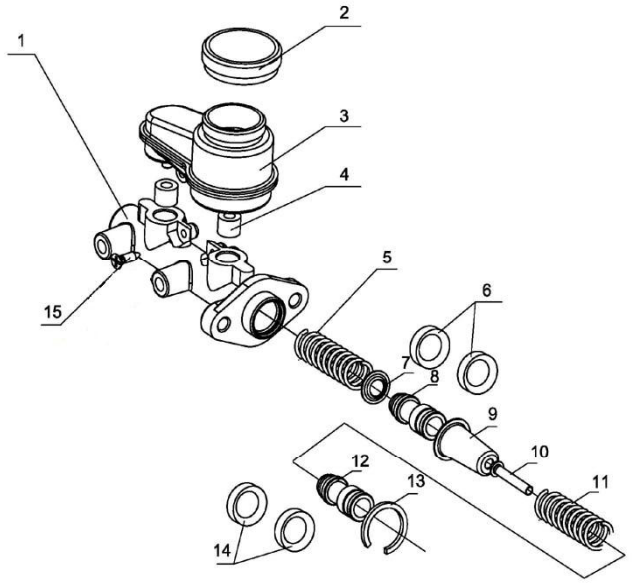	1	26842	CALIPER SHELL	1	LH300CUV.24.3-1	8M024030001
	2	26849	CAP	1	LH300CUV.24.3-2	8M024030002
	3	26850	RESERVOIR	1	LH300CUV.24.3-3	8M024030003
	4	26851	SEAL	2	LH300CUV.24.3-4	8M024030004
	5	26852	SPRING	1	LH300CUV.24.3-5	8M024030005
	6	26853	RUBBER RING 1	3	LH300CUV.24.3-6	8M024030006
	7	26854	RING 1	1	LH300CUV.24.3-7	8M024030007
	8	26855	RING 2	1	LH300CUV.24.3-8	8M024030008
	9	26856	SPRING HOLDER	1	LH300CUV.24.3-9	8M024030009
	10	26843	BOLT	1	LH300CUV.24.3-10	8M024030010
	11	26844	SPRING	1	LH300CUV.24.3-11	8M024030011
	12	26845	PISTON	1	LH300CUV.24.3-12	8M024030012
	13	26846	CLIP	1	LH300CUV.24.3-13	8M024030013
	14	26847	RUBBER RING 2	1	LH300CUV.24.3-14	8M024030014
	15	26848	BOLT	1	LH300CUV.24.3-15	8M024030015

22 AUXILIARY BRAKE	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
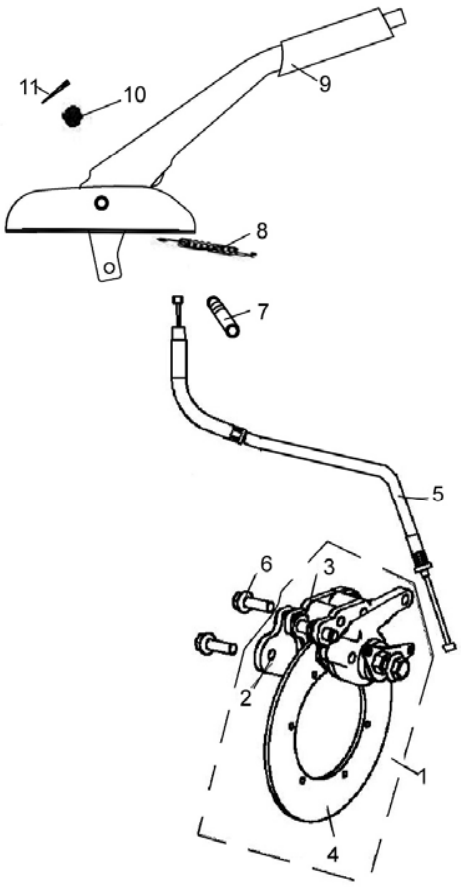	1	26872	BRAKE CALIPER ASSY	1	LH300CUV.26.1	8M026010000
	2	26873	BRAKE CALIPER （SEE THE DETAIL ON P33）	1	LH300CUV.26.1.1	8M026010100
	3	26291	BRAKE PAD	2	LH260ATV-B.26.2.1	8K026020100
	4	26881	DISC RAKE	1	LH300CUV.26.1-2	8M026010002
	5	26882	BRAKE CABLE	1	LH300CUV.26.2	8M026020000
	6	10218	BOLT M8X40	2	GB/T16674.1	B01040840
	7	26884	AXLE	1	LH300CUV.26-1	8M026000001
	8	26885	SPRING	1	LH300CUV.26-2	8M026000002
	9	26883	HAND LEVER PARKING BRAKE ASSY	1	LH300CUV.26.3	8M026030000
	10	10079	NUT M8	1	GB/T6187 M8	B01508
	11	10094	PIN	1	GB/T91 2X20	B03110220
	12	26886	BOLT，DISC BRAKR	5	LH300CUV.26-3	8M026000003

22.1 BRAKE CALIPER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
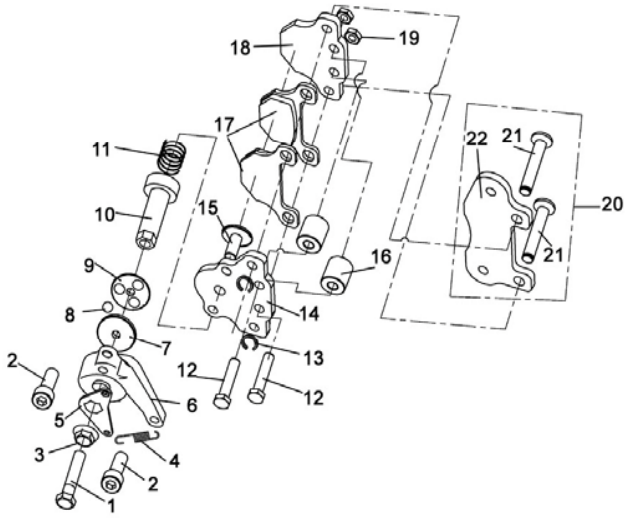	1	26293	BOLT	1	LH260ATV-B.26.2-1	8K026010001
	2	10276	BOLT M8X25	2	GB/T70.1 ZJ610.03-05	B02010825
	3	10080	NUT	1	GB/T 6177 M8	B015208
	4	26297	SPRING	1	LH260ATV-B.26.2-6	8K026020006
	5	26877	ROCKER	1	LH300CUV.26.1.1-1	8M026010101
	6	26878	BRAKE CALIPER SHELL	1	LH300CUV.26.1.1-2	8M026010102
	7	26296	UP RING	1	LH260ATV-B.26.2-5	8K026020005
	8	10203	BALL	3	GB/T 308	B14104
	9	27193	DOWN RING	1	LH260ATV-B.26.2-13	8K026020013
	10	26295	MIDDLE STAFF	1	LH260ATV-B.26.2-3	8K026020003
	11	26298	SPRING	1	LH260ATV-B.26.2-7	8K026020007
	12	26271	BOLT M8X40	2	GB5780-86	B01010840
	13	27032	CLIP	2	GB/T894.1-1986	B0362
	14	26294	UP BRACKET	1	LH260ATV-B.26.2-11	8K026020011
	15	26879	STAFF	1	LH300CUV.26.1.1-3	8M026010103
	16	26880	COLLAR	2	LH300CUV.26.1.1-4	8M026010104
	17	26291	BRAKE PAD	2	LH260ATV-B.26.2.1	8K026020100
	18	27194	BRACKET	1	LH260ATV-B.26.2-12	8K026020012
	19	26238	NUT	2	GB /T6172	B015608
	20	26874	GUIDE STAFF ASSY	1	LH300CUV.26.1.1.1	8M02601010100
	21	26875	GUIDE STAFF	2	LH300CUV.26.1.1.1-1	8M02601010101
	22	26876	ORIENTATION BRACKET	1	LH300CUV.26.1.1.1-2	8M02601010102

23 FRONT GEAR-BOX (FOR 4WD)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
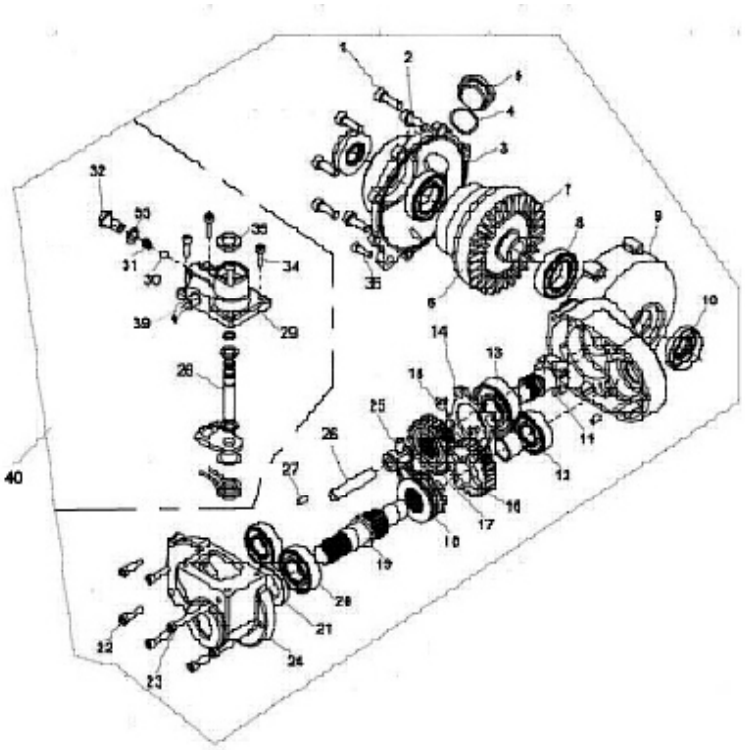	1	10059	BOLT M8X25	7	GB/T16674.1	B01040825
	2	21112	VENT FITTING	1	LH260ATV.12.3	8E012030000
	3	24303	LEFT COVER	1	LHTY.1-1	T101000001
	4	10122	O-RING 18X2.65	1	GB/T3452.1	B121180265
	5	24305	DIFF FILLERPLUG	1	153FM.16-3	1H016000003
	6	24306	FOC BODY	1	LHTY.1.1	T101010000
	7	24307	BEVEL CROWNWHEEL	1	LHTY.1-2	T101000002
	8	10202	BEAR 6006	2	GB/T276	B1316006
	9	24309	DIFFCASE RHS	1	LHTY.1-3	T101000003
	10	24310	SEAL SDD722X48X11	2	LHTY.1.2	T101020000
	11	24311	CONICAL WITH HELICAL GEARING	1	LHTY.1-4	T101000004
	12	10062	BEAR 6204	2	GB/T276	B1316204
	13	10074	BEAR 6305ST	1	GB/T276	B1316305ST
	14	24314	CASEBEAR RETAINER	1	LHTY.1-5	T101000005
	15	10287	SCREW M6X12	4	GB/T2673	B02060612
	16	24316	DIFF GEAR	1	LHTY.1.3	T101030000
	17	24317	DIFF GEAR DRIVEN	1	LHTY.1-6	T101000006
	18	24318	SPLINED DOG	1	LHTY.1-7	T101000007
	19	24319	DIFF INPUTSHAFT A	1	LHTY.1-8	T101000008
	20	10267	BEAR 6205	1	GB/T276	B1316205
	21	24321	SEAL TC25X47X7	1	LHTY.1.4	T101040000
	22	10182	BOLE M6X30	6	GB/T16674.1	B01040630
	23	10160	BOLE M6X70	1	GB/T16674.1	B01040670

23 FRONT GEAR-BOX (FOR 4WD)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
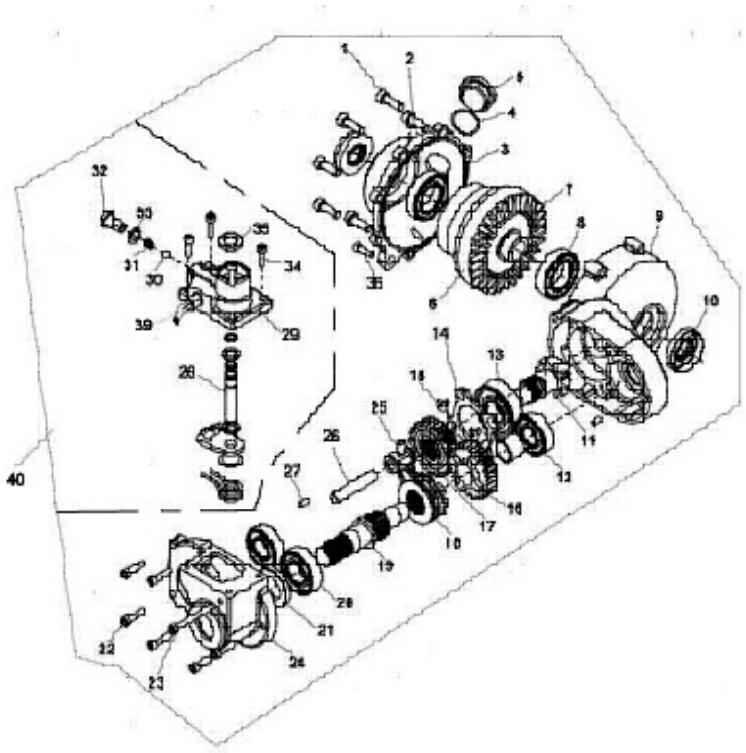	24	24324	REAR COVER	1	LHTY.1-9	T101000009
	25	24325	DIFF SELECTOR FORK	1	LHTY.1-10	T101000010
	26	24326	SELECTOR RAIL	1	LHTY.1-11	T101000011
	27	24327	PIN	1	LHTY.1-12	T101000012
	28	24328	SELECTOR SHAFT	1	LHTY.1.5	T101050000
	29	24429	SELECTOR COVER	1	LHTY.1-13	T101000013
	30	10203	STEEL BALL 8	1	GB/T308	B14108
	31	24431	SPRING	1	LHTY.1-14	T101000014
	32	24433	INDENT BALL INSERT	1	LHTY.1-15	T101000015
	33	24432	WASHER	1	LHTY.1-16	T101000016
	34	10183	BOLT M6X16	4	GB/T16674.1	B01040616
	35	24435	SEAL TC12X28X7	1	LHTY.1.6	T101060000
	36	10168	BOLT M8X16	1	GB/T16674.1	B01040816
	39	24444	4WD AND 2WD SWITCH	1	LHTY.1.7	T101070000
	40	24445	FRONT GEAR-BOX	1	LHTY.1	T101000000

23.1 FOC BODY (FOR 4WD)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
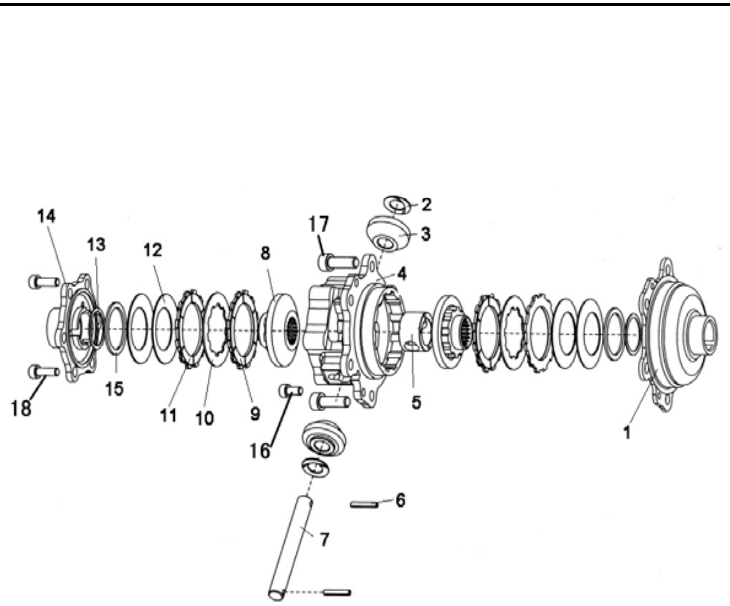	1	24701	LARGER COVER	1	LHTY.1.1-14	T101010014
	2	24702	WASHER	2	LHTY.1.1-2	T101010002
	3	24703	PINION	2	LHTY.1.1-3	T101010003
	4	24704	HOUSING	1	LHTY.1.1-1	T101010001
	5	24705	CENTER SPACER	1	LHTY.1.1-5	T101010005
	6	10003	ROLL PIN	2	GB/T879	B03130422
	7	24707	CENTER PIN	2	LHTY.1.1-4	T101010004
	8	24708	BEVEL GEAR	2	LHTY.1.1-7	T101010007
	9	24709	CLUTCH PLATE OUTER DOUBLE	2	LHTY.1.1-12	T101010012
	10	24710	CLITCH PLATE INNER	2	LHTY.1.1-13	T101010013
	11	24711	CLUTCH PLATE OUTER SINGLE	2	LHTY.1.1-11	T101010011
	12	24712	DISHED SPRING	4	LHTY.1.1-8	T101010008
	13	24713	WASHER	2	LHTY.1.1-10	T101010010
	14	24714	SMALL COVER	1	LHTY.1.1-15	T101010015
	15	24715	SPING SEAT	2	LHTY.1.1-9	T101010009
	16	10083	SCREW M6X15	2	GB/T70	B02010615
	17	10131	SCREW M8X16	6	GB/T70	B02010816
	18	24718	BOLT M8X15	6	LHTY.1.1-6	T101010006

24 REAR VIEW MIRROR ASSY	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
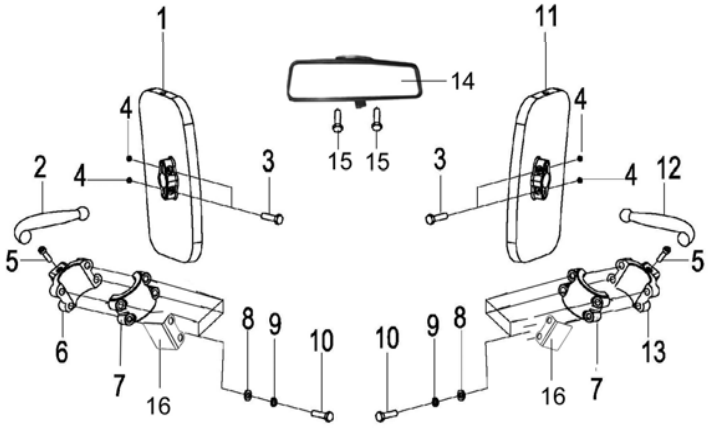	1	26887	REAR VIEW MIRROR,R	1	LH300CUV.28.1	8M028010000
	2	26891	BALL JOINT,R	1	LH300CUV.28-1	8M028000001
	3	26892	BOLT	4	LH300CUV.28-2	8M028000002
	4	26893	NUT	4	LH300CUV.28-3	8M028000003
	5	26894	BOLT	2	LH300CUV.28-4	8M028000004
	6	26895	MIRROR HOLDER,R	1	LH300CUV.28-5	8M028000005
	7	26896	MIRROR HOLDER 2	2	LH300CUV.28-6	8M028000006
	8	10006	WASHER 6	8	GB/T97	B025306
	9	10308	WASHER SPRING 6	8	GB/T93	B025106
	10	26253	BOLT M6X25	8	GB/T5783	B01010625
	11	26888	REAR VIEW MIRROR,L	1	LH300CUV.28.2	8M028020000
	12	26897	BALL JOINT,L	1	LH300CUV.28-7	8M028000007
	13	26898	MIRROR HOLDER,L	1	LH300CUV.28-8	8M028000008
	14	26890	INTERIOR MIRROR	1	LH300CUV.28.4	8M028040000
	15	26262	BOLT	2	GB/T818	B02020612
	16	26889	BUMPER	2	LH300CUV.28.3	8M028030000

25 SAFETY BELT	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
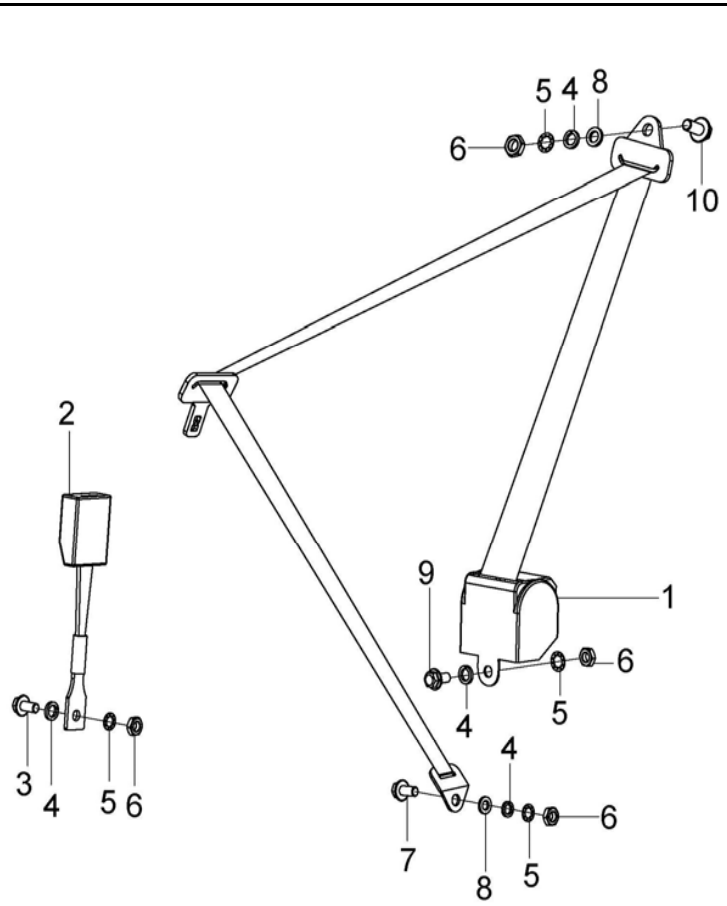	1	26914	BELT	2	LH300CUV.30.1	8M030010000
	2	26915	BELT 2	2	LH300CUV.30.2	8M030020000
	3	26916	BOLT	2	LH300CUV.30-1	8M030000001
	4	26917	SPRING WASHER	8	LH300CUV.30-2	8M030000002
	5	26918	WASHER	8	LH300CUV.30-3	8M030000003
	6	26919	NUT	8	LH300CUV.30-4	8M030000004
	7	26920	BOLT A	2	LH300CUV.30-5	8M030000005
	8	26921	WASHER	4	LH300CUV.30-6	8M030000006
	9	26922	BOLT	2	LH300CUV.30-7	8M030000007
	10	26923	BOLT B	2	LH300CUV.30-8	8M030000008

26.PROTECTOR COVER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
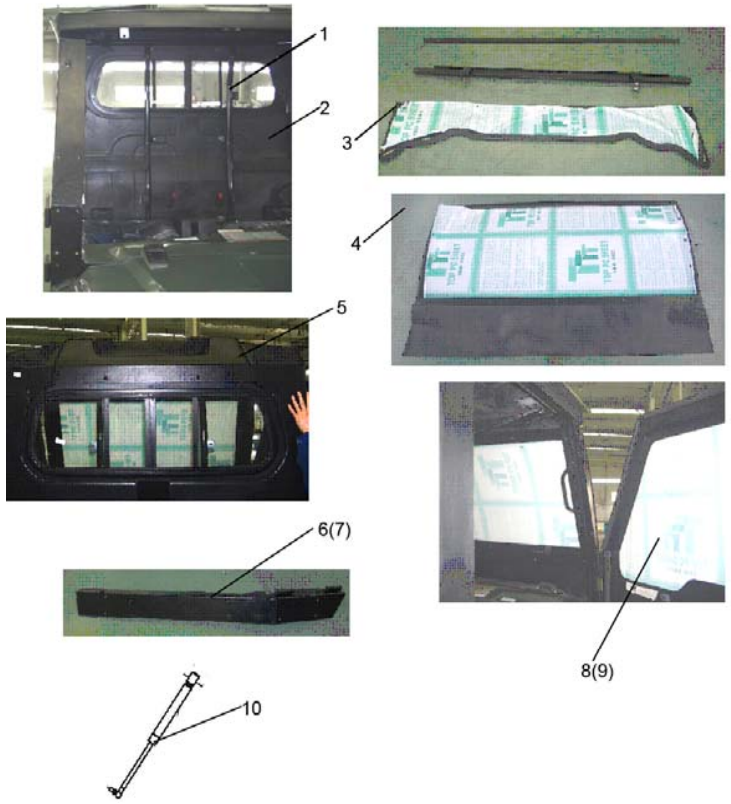	1	26701	REAR BRACKET	4	LH300CUV.1.2	
	2	27176	REAR PROTECTOR COVER	1	LH300CUV.32.4.1	
	3	27177	FRONT PROTECTOR COVER 1	1	LH300CUV.32.4.8	
	4	27178	FRONT PROTECTOR COVER 2	1	LH300CUV.32.4.7	
	5	27179	TOP COVER	1	LH300CUV.32.4-1	
	6	27180	LEFT BRACKET	1	LH300CUV.32.4.3	
	7	27181	RIGHT BRACKET	1	LH300CUV.32.4.5	
	8	27182	LEFT DOOR	1	LH300CUV.32.4.2	
	9	27183	RIGHT DOOR	1	LH300CUV.32.4.4	
	10	27184	DAMPER	2	LH300CUV.32.4.9	

27 EXHAUST (FOR USA)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
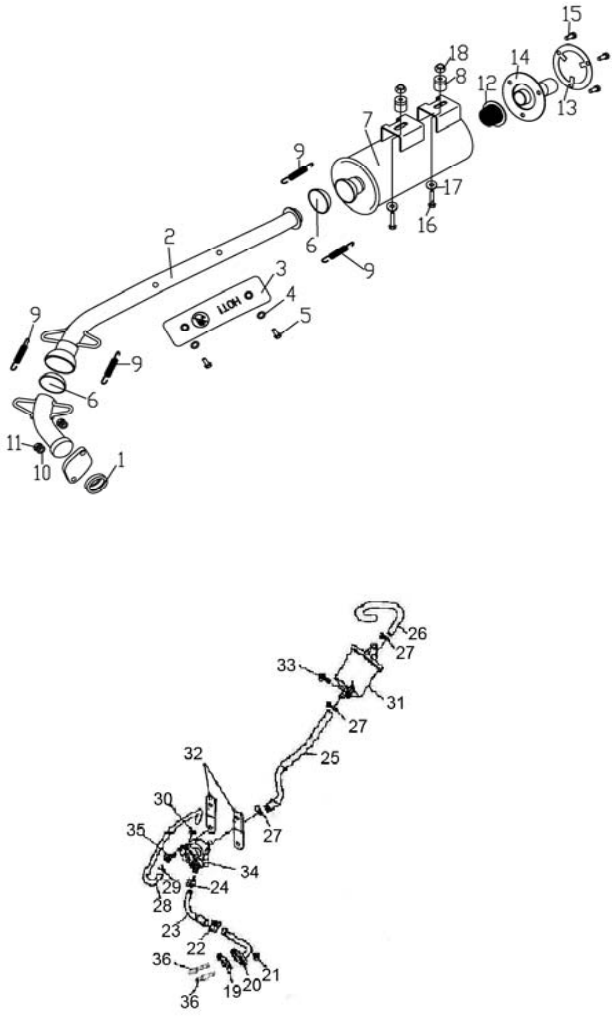	1	23403	EXHAUST PIPE GASKET	1	170M.19.3	1L019030000
	2	26735	EXHAUST PIPE	1	LH300CUV.14.1	8M014010000
	3	27069	PROTECT,EXHAUST PIPE	1	LH300CUV.14-1	8M014000001
	4	10308	WASHER 6	5	GB/T93	B025106
	5	10140	BOLT M6X12	2	GB/T16674.1	B01040612
	6	25222	JOUNT	2	LH260ATV-B.14.3	8K014030000
	7	27107d	MUFFLER	1	LH400CUV.14.2	8Z014020000
	8	23415	MUFFLER SUPPORT	2	LH260ATV.15.2	8E015020000
	9	23408	SPRING	4	LH260ATV.15-1	8E015000001
	10	10106	WASHER 8	2	GB/T93	B025108
	11	10099	NUT M8	2	GB/T6170	B015808
	12	7031a	FIRE SATELLITE NETWORK	1	LH520ATV.14.2.3	8G014020300
	13	7031b	STOPPER PLATE	1	LH520ATV.14.2-3	8G014020003
	14	2673a	MUFFLER TAIL PIPE COMPONENTS	1	LH300CUV.14b.3	8M014b030000
	15	10272	BOLT M6X16	3	GB/T5783	B01010616
	16	10120	BOLT FLANGE M10X1.25X62	2	GB/T16674.1	B01041062A
	17	10117	WASHER PLATE 10	4	GB/T96	B025210
	18	10015	NUT M10X1.25	2	GB/T6187	B015510A
	19	43510	WASHER	1	170M.20-10	1L020000010
	20	27155	HOSE	1	LH180MQ.20.3	1R020030000
	21	10004	NUT M6	2	GB/T6187	B015506
	22	43513	CLIP 16	1	170M.20-9	1L020000009
	23	43512	HOSE C	1	170M.20-8	1L020000008

27 EXHAUST (FOR USA)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
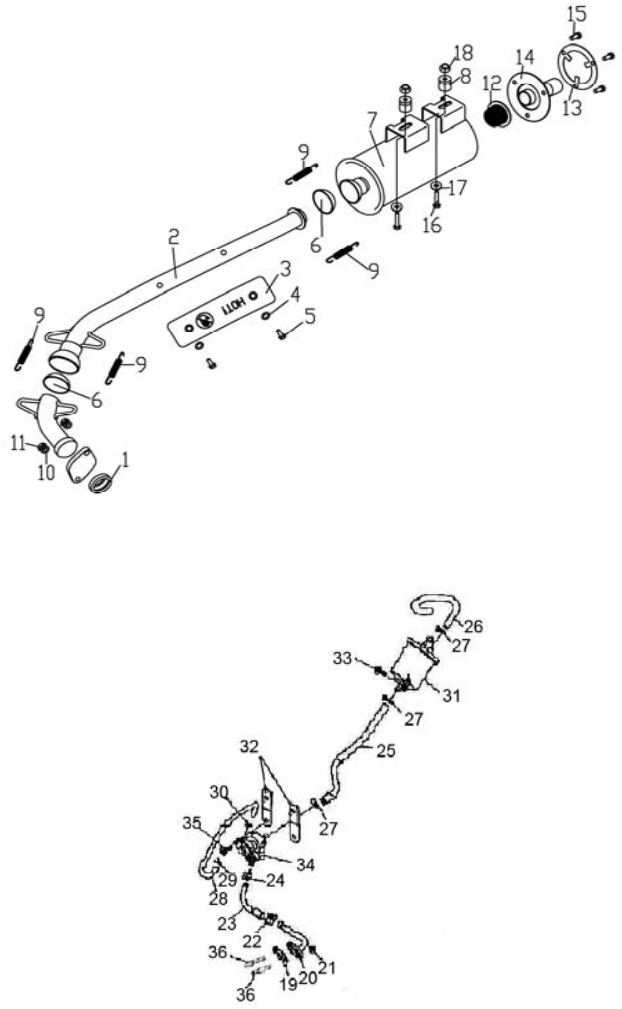	24	43514	CLIP 13	1	170M.20-4	1L020000004
	25	43525	HOSE B	1	170M.20-3	1L020000003
	26	43518	HOSE A	1	170M.20-1	1L020000001
	27	43519	HOSE CLAMP 16	3	170M.20-2	1L020000002
	28	43520	PIPE	1	170M.20-7	1L020000007
	29	43521	CLIP 9	1	170M.20-6	1L020000006
	30	43522	CLIP 7.6	1	170M.20-5	1L020000005
	31	43523	FILTER	1	170M.20.1	1L020010000
	32	27075	VALVE BRACKET	2	LH180MQ.20.4	1R020040000
	33	10140	BOLT M6X12	2	GB/T16674.1	B01040612
	34	43516	VALVE	1	170M.20.2	1L020020000
	35	10110	BOLT M6X20	2	GB/T5789	B01030620
	36	26003	BOLT	2	170M.20-11	1L020000011

28 AIR CLEANER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
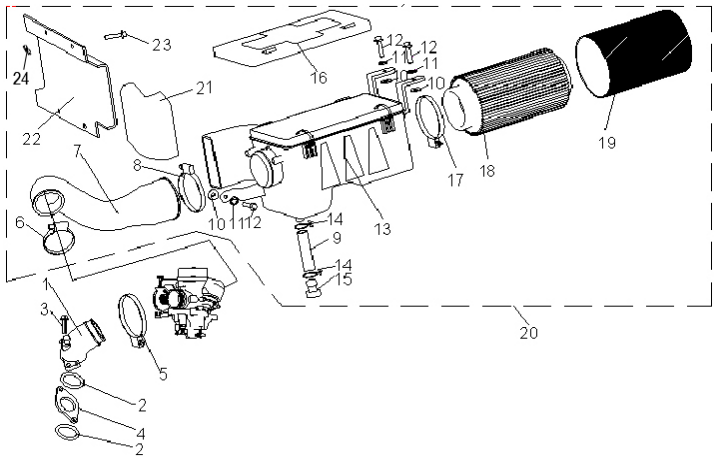	1	27164	CONNECTING BEND （FOR USA）	1	LH180MQ.13.1C	1R01301C0000
	2	23202	O-RING 35X2	2	170M.17-13	1L017000013
	3	10085	SCOKET HEAD BOLT M6X25	2	GB/T70	B02010625
	4	23204	JOINT	1	170M.17-12	1L017000012
	5	23205	HOSE CLAMP D	1	170M.17.4	1L017040000
	6	2709a	HOSE CLAMP 56	1	LH400CUV-2.15.2	8T015020000
	7	27399d	AIR CLEANER JOINT (FOR USA)	1	LH400CUV-2.15-2	8T015000002
	8	26739	HOSE CLAMP B	1	LH300CUV.15.1	8M015010000
	9	26744	HOSE	1	LH300CUV.15-1	8M015000001
	10	10011	WASHER 6	3	GB/T96	B025206
	11	10308	WASHER 6	3	GB/T93	B025106
	12	10182	BOLT M6X30	3	GB/T16674.1	B01040630
	13	26742	AIR CLEANER CASE1	1	LH300CUV.15.4	8M015040000
	14	23214	CLIP	2	LH260ATV.16-4	8E016000004
	15	23216	PLUG	1	LH260ATV.16-5	8E016000005
	16	26741	COVER AIR CLEANER	1	LH300CUV.15.3	8M015030000
	17	23209	HOSE CLAMP A	1	LH260ATV.16.2	8E016020000
	18	23212	ELEMENT COMP AIR CLEANER	1	LH260ATV.16.1	8E016010000
	19	23213	FILTER COVER	1	LH260ATV.16.7	8E016070000
	20	2673a	AIR CLEANER	1	LH400CUV-2.15	8T015000000
	21	26746	JOINT HOSE	1	LH300CUV.15-3	8M015000003
	22	26747	DUSTPROOF COVER	1	LH300CUV.15-4	8M015000004
	23	z0260	BOLT M6X12	4	LH800U-D.2-22A	8X002000022A
	24	10004	NUT M6	4	GB/T6187.1	B015506

29 RADIATOR	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
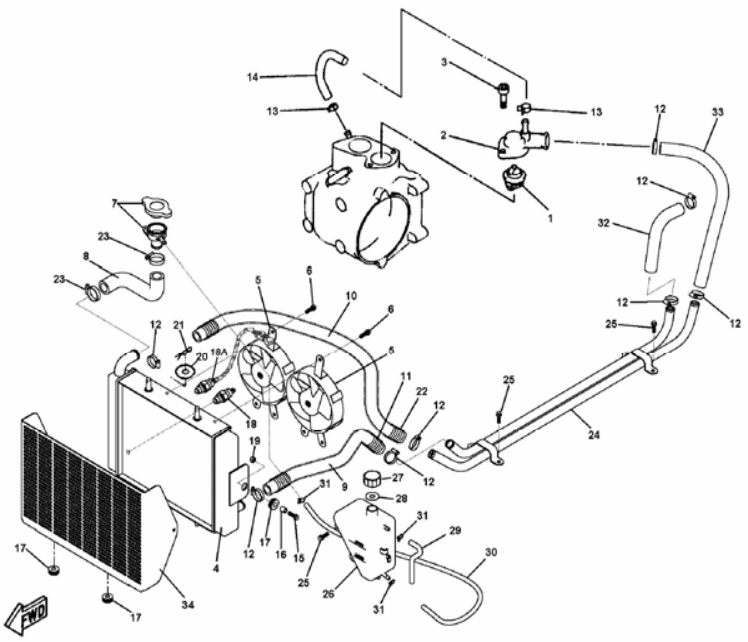	1	22901	THERMOSTAT	1	170M.11.7.2	1L011070200
	1	22901A	THERMOSTAT(ONLY FOR ITALY)	1	170M.11.7.2a	1L0110702a00
	2	22902	THERMOSTAT COVER	1	170M.11.7.1	1L011070100
	3	10085	SOCKET HEAD BOLT M6X25	2	GB/T70	B02010625
	4	26751	RADIATOR ASSY (THICKER)	1	LH300CUV.16.3	8M016030000
	5	26235	BLOWER ASSY	2	170M.11.2b	1L01102b000
	5	26235A	BLOWER ASSY（USED FOR WATERPROOF PLUG UNIT)	2	170M.11.2c	1L11102c0000
	6	10087	FLANGE BOLT M6X9	6	GB/T16674.1	B01040609
	7	22907a	SAFETY VALVE	1	170M.11.1	1L011010000
	8	22909t	RADIATOR FILLER HOSE	1	170M-A.11-2b	1L111000002b
	9	22910t	RETURN HOSE	1	170M-A.11-14a	1L111000014b
	10	22911	FEED HOSE	1	170M-A.11-11	1L111000011
	11	22912	SPRING CIMPRESSION	1	170M.11-10	1L011000010
	12	70140	CLAMP 16/27	8	LH2V70.12.1	1P012010000
	13	22914	HOSE CLAMP2	2	170M.1-7	1L001000007
	14	27154	HOSE1	1	LH180MQ.1-8	1R001000008
	15	10110	BOLT M6X20	2	GB/T5787	B01040620
	16	22917	RADIATOR SIDE SUPT GROMMET	2	170M.11-5	1L011000005
	17	22918	COLLAR	2	170M.11-6	1L011000006
	18	22919	THERMOSTAT SWITCH ASSY	1	170M.11.4	1L011040000
	18	22919A	THERMOSTAT SWITCH ASSYUSED FOR WATERPROOF PLUG UNIT)	1	1BD-12486-00	
	19	10004	NUT M6	2	GB/6187-M6	B015506
	20	10019	WASHER PLATE 10	2	GB97-10	B025310

29 RADIATOR	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
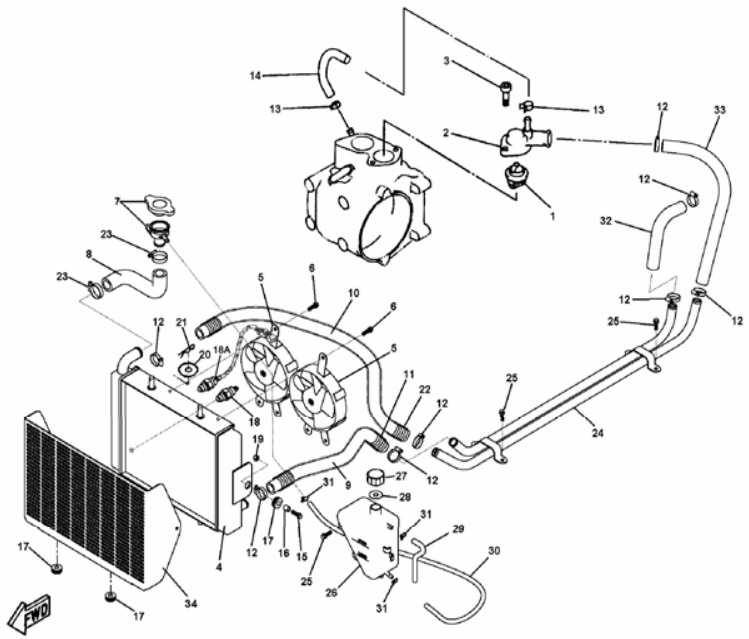	21	10094	CLIP 2X20	2	GB91-2X20	B03110220
	22	22912a	COMPRESSION SPRING	2	170M-A.11-10	1L111000010
	23	70344	CLAMP 20/32	2	LH520ATV.16.4	8G016040000
	24	26750	BRACKET	1	LH300CUV.16.2	8M016020000
	25	10140	BOLT M6X12	2	GB/T16674.1	B01040612
	26	70340	TANK RECOVERY	1	LH520ATV.16.2-1	8G016020001
	27	70338	COVER,TANK RECOVERY	1	LH520ATV.16.2.1-1	8G016020101
	28	70339	WASHER,TANK RECOVERY	1	LH520ATV.16.2.1-2	8G016020102
	29	70342	PIPE,TANK RECOVERY	1	LH520ATV.16.2-3	8G016020003
	30	70341	PIPE	1	LH520ATV.16.2-2	8G016010002
	31	22924	CLAMP	1	170M.11.6-5	1L011060005
	32	26755	FEED HOSE，VALVE	1	LH300CUV.16-3	8M016000003
	33	26756	RETURN HOSE，CYLINDER	1	LH300CUV.16-4	8M016000004
	34	26757	FENDER		LH300CUV.16-6	8M016000006

29A RADIATOR （New Model)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
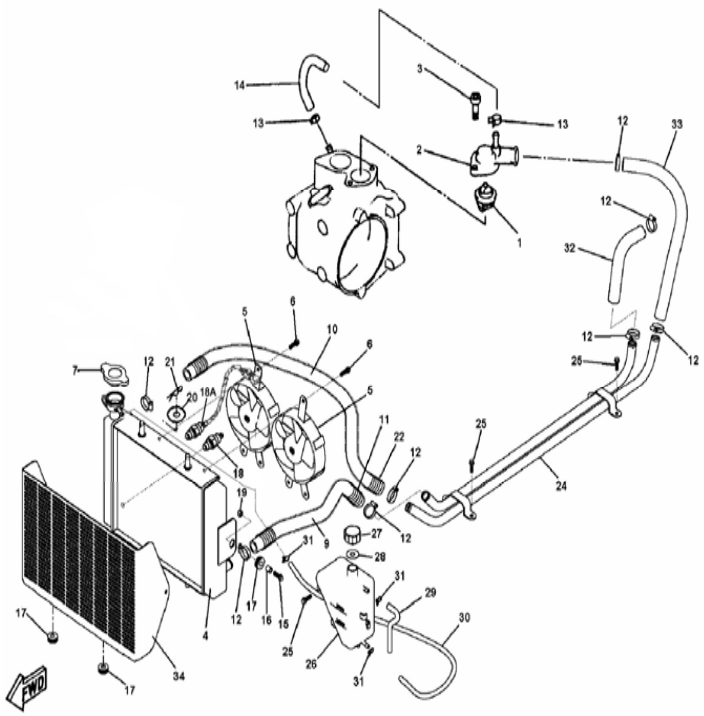	1	22901	THERMOSTAT	1	170M.11.7.2	1L011070200
	1	22901A	THERMOSTAT(ONLY FOR ITALY)	1	170M.11.7.2a	1L0110702a00
	2	22902	THERMOSTAT COVER	1	170M.11.7.1	1L011070100
	3	10085	SOCKET HEAD BOLT M6X25	2	GB/T70	B02010625
	4	27701	RADIATOR ASSY (THICKER)-New Model	1	LH400CUV-2B.16.3	8a016030000
	5	26235	BLOWER ASSY	2	170M.11.2b	1L01102b000
	5	26235A	BLOWER ASSY（USED FOR WATERPROOF PLUG UNIT)	2	170M.11.2c	1L11102c0000
	6	10087	FLANGE BOLT M6X9	6	GB/T16674.1	B01040609
	7	22907	SAFETY VALVE	1	170M.11.1.1	1L011010100
	9	27702	RETURN HOSE	1	LH400CUV-2A.16-2	8TF16000002
	10	27703	FEED HOSE	1	LH400CUV-2A.16-1	8TF16000001
	11	22912	SPRING CIMPRESSION	1	170M.11-10	1L011000010
	12	70140	CLAMP 16/27	8	LH2V70.12.1	1P012010000
	13	22914	HOSE CLAMP2	2	170M.1-7	1L001000007
	14	27154	HOSE1	1	LH180MQ.1-8	1R001000008
	15	10110	BOLT M6X20	2	GB/T5787	B01040620
	16	22917	RADIATOR SIDE SUPT GROMMET	2	170M.11-5	1L011000005
	17	22918	COLLAR	2	170M.11-6	1L011000006
	18	22919	THERMOSTAT SWITCH ASSY	1	170M.11.4	1L011040000
	18	22919A	THERMOSTAT SWITCH ASSYUSED FOR WATERPROOF PLUG UNIT)	1	1BD-12486-00	
	19	10004	NUT M6	2	GB/6187-M6	B015506
	20	10019	WASHER PLATE 10	2	GB97-10	B025310
	21	10094	CLIP 2X20	2	GB91-2X20	B03110220

29A RADIATOR （New Model)	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
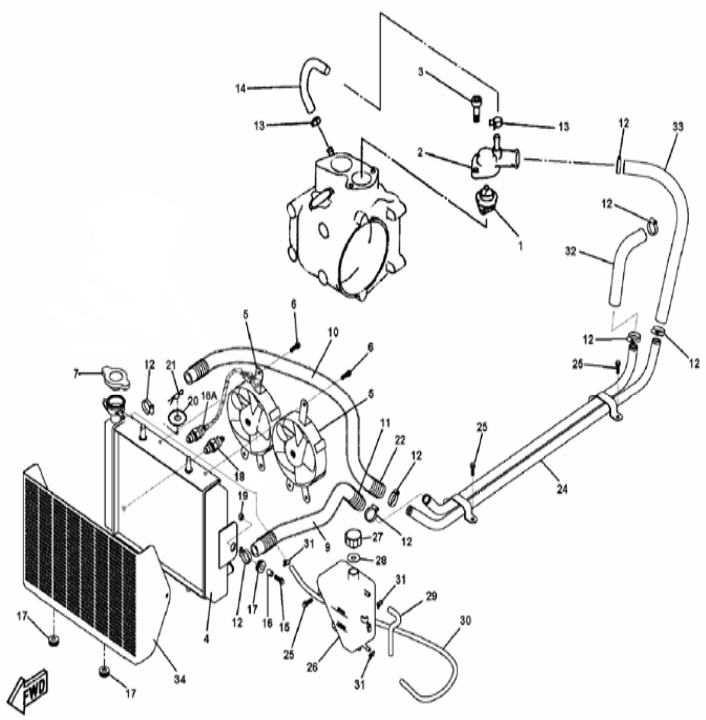	22	22912a	COMPRESSION SPRING	2	170M-A.11-10	1L111000010
	23	70344	CLAMP 20/32	2	LH520ATV.16.4	8G016040000
	24	26750	BRACKET	1	LH300CUV.16.2	8M016020000
	25	10140	BOLT M6X12	2	GB/T16674.1	B01040612
	26	70340	TANK RECOVERY	1	LH520ATV.16.2-1	8G016020001
	27	70338	COVER,TANK RECOVERY	1	LH520ATV.16.2.1-1	8G016020101
	28	70339	WASHER,TANK RECOVERY	1	LH520ATV.16.2.1-2	8G016020102
	29	70342	PIPE,TANK RECOVERY	1	LH520ATV.16.2-3	8G016020003
	30	27704	PIPE	1	LH400CUV.16.1-1	8T016010001
	31	22924	CLAMP	1	170M.11.6-5	1L011060005
	32	26755	FEED HOSE，VALVE	1	LH300CUV.16-3	8M016000003
	33	26756	RETURN HOSE，CYLINDER	1	LH300CUV.16-4	8M016000004
	34	26757	FENDER		LH300CUV.16-6	8M016000006

30 CYLINDER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
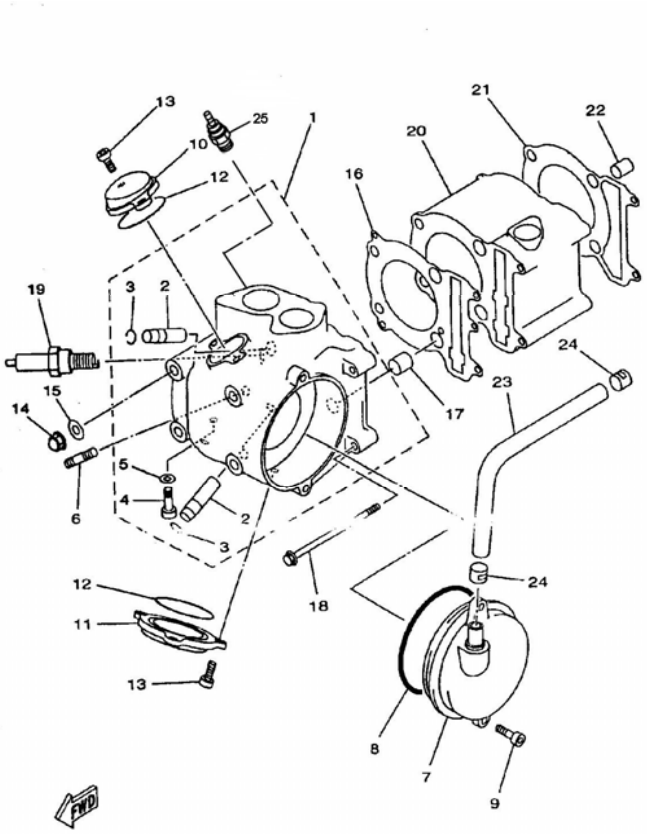	1	27337	CYLINDER HEAD ASSY	1	LH180MQ.1.1	1R001010000
	2	27338	GUIDE INTAKE VALVE	2	LH180MQ.1.1-2	1R001010002
	3	10112	CIRCLIP 12	2	170M.1.1-6	1L001010006
	4	10086	BOLT M6X12	1	GB5783	B01010612
	5	22810	GASKET 6	1	170M.1-9	1L001000009
	6	10014	BOLT STUD M8X25	2	GB898	B01420825
	7	22407A	BREATHER ASSY	1	170M-A.1.2.1	1L001020100
	8	22408	O-RING 95X3.3	1	170M.1.2-5	1L001020005
	9	10008	BOLT SOCKET HEAD M6X20	2	GB70	B02010620
	10	22410	VALVE COVER INTAKE SIDE	1	170M.1-1	1L001000001
	11	22411	VALVE COVER EXHAUST SIDE	1	170M.1-3	1L001000003
	12	22412	O-RING 57.5X2.3	2	170M.1-2	1L001000002
	13	10008	BOLT SOCKET HEAD M6X20	5	GB70	B02010620
	14	22414	NUT CROWN M8	4	170M.4-1	1L004000001
	15	22415	WASHER PLATE 8	4	170M.4-2	1L004000002
	16	27221	GASKET CYLINDER HEAD1	1	LH180MQ.1.3	1R001030000
	17	22417	PIN DOWEL 14X16	2	170M.1-6	1L001000006
	18	27339	BOLT FLANGE M6X130	2	180MQ.4-4	1R004000004
	19	22419	PLUG SPARK-NGK DR8EA	1	170M.1.5	1L001050000
	20	27228	CYLINDER	1	LH180MQ.1-5	1R001000005
	21	27226	GASKET CYLINDER	1	LH180MQ.1-4	1R001000004
	22	22422	PIN DOWEL 10X14	2	1E52FM010011	1E001001100
	23	22423	PIPE BREATHER1	1	170M.1.2-4	1L001020004
	24	43514	CLIP 13MM	2	170M.20-4	1L020000004
	25	22014	THERMO UNIT	1	170M.1.4	1L001040000

31 CRANKSHAFT COMP	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
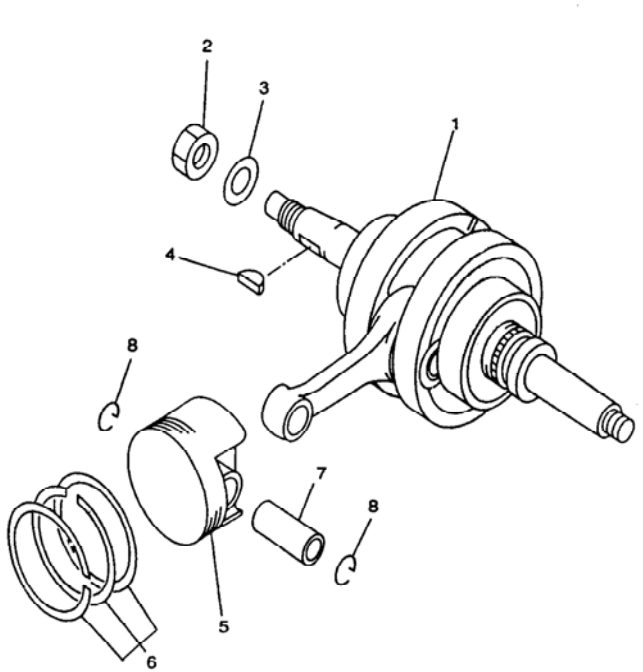	1	27238	CRANKSHAFT ASSY	1	LH180MQ.3.2	1R103020000
	2	22502	NUT M16X1	1	170M.3-1	1L003000001
	3	22503	WASHER PLATE 16	1	170M.3-2	1L003000002
	4	22504	KEY WOODRUFF	1	170M.3-3	1L003000003
	5	27241	PISTON	1	LH180MQ.3-6	1R003000006
	6	27242	PISTON RING SET	1	LH180MQ.3-7/LH180MQ.3-8/LH180MQ.3.1	1R003000007
	7	27240	PISTON PIN	1	LH180MQ.3-5	1R003000005
	8	27239	CLIP	2	LH180MQ.3-4	1R003000004

32 VALVE	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
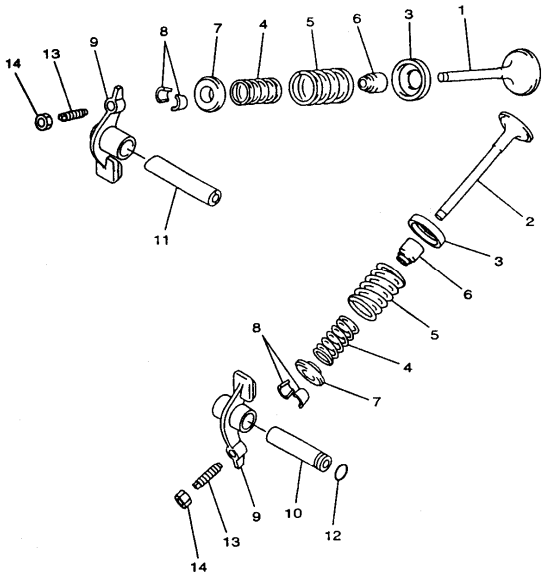	1	27222	INTAKE VALVE	1	LH180MQ.12-11	1R012000011
	2	27223	EXHAUST VALVE	1	LH180MQ.12-3	1R012000003
	3	22603	SEAT SPRING VALVE	2	170M.12-12	1L012000012
	4	22604	SPRING VALVE INNER	2	170M.12-10	1L012000010
	5	22605	SPRING VALVE OUTER	2	170M.12-9	1L012000009
	6	22606	SEAL VALVE STEM	2	170M.12.1	1L012010000
	7	22607	RETAINER SPRING VALVE	2	170M.12-5	1L012000005
	8	22608	COTTER VALVE	4	170M.12-4	1L012000004
	9	22609	ROCKER ARM VALVE	2	170M.12.2	1L012020000
	10	22610	EXHAUST ROCKER SHAFT	1	170M.12-6	1L012000006
	11	22611	INTAKE ROCKER SHAFT	1	170M.12-8	1L012000008
	12	22612	O-RING 9X2	1	170M.12-7	1L012000007
	13	22613	ADJUSTING SCREW VALVE	2	170M.12-2	1L012000002
	14	22614	NUT M6X0.75	2	170M.12-1	1L012000001

33 CAMSHAFT CHAIN	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
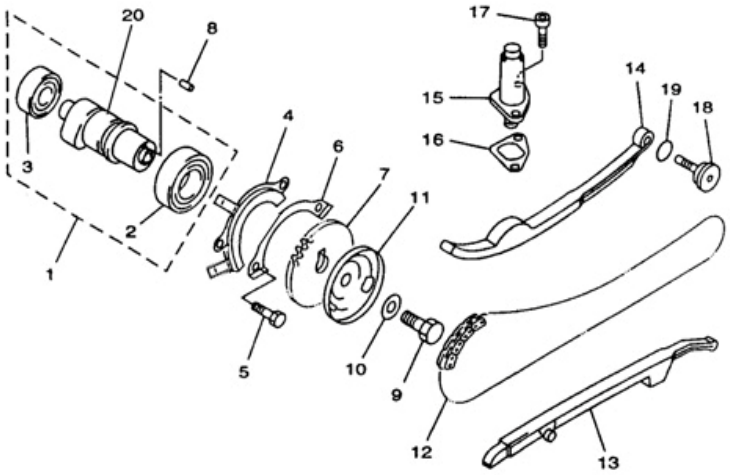	1	27234	CAMSHAFT ASSY1	1	LH180MQ.2	1R002000000
	2	10012	BEARING	1	GB276	B1316005
	3	10013	BEARING(B6202Z)	1	GB276	B13160202
	4	27237	PLATE	1	LH180MQ.2-3	1R002000003
	5	10086	BOLT M6X12	2	GB5783	B01010612
	6	27236	LOCK WASHER	1	LH180MQ.2-2	1R002000002
	7	22707	CAM CHAIN SPROCKET	1	170M.2-4	1L002000004
	8	10024	DOWEL PIN B4X10	1	GB119	B03120410
	9	10025	BOLT M10X1.25X25	1	GB5786	B01021025A
	10	22710	WASHER PLATE 10	1	170M.2-6	1L002000006
	11	22711	BREATHER PLATE2	1	170M.2-5	1L002000005
	12	27201	CHAIN	1	180MQ.14.2	1R014020000
	13	27203	GUIDE STOPPER1	1	180MQ.14.4	1R014040000
	14	27202	GUIDE STOPPER2	1	180MQ.14.3	1R014030000
	15	22715a	CAM CHAIN TENSIONER ASSY	1	170M.14.1a	1L01401a0000
	16	22716	GASKET TENSIONER CASE	1	170M.14-1	1L014000001
	17	10036	SOCKET HEAD BOLT M6X14	2	GB70	B02010614
	18	22718	CHAIN TENSIONER PIVOT BOLT	1	170M.14-2	1L014000002
	19	22719	O-RING 14.5X1.8	1	170M.14-3	1L014000003
	20	27235	CAMSHAFT	1	LH180MQ.2-1	1R002000001

34 WATER PUMP	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
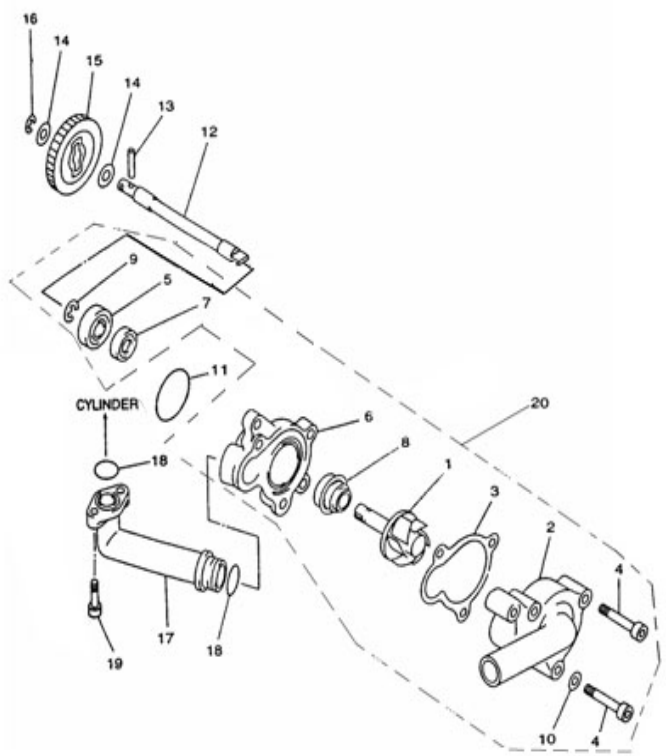	1	22801	IMPELLER SHAFT ASSY(NYLON)	1	170M.15.4	1L015040000
	1A	22801a	IMPELLER SHAFT ASSY (Aluminum Alloy-ADC12)	1	170M.15.4a	1L01504a0000
	2	22802	HOUSING COVER	1	170M.15-2	1L015000002
	3	22803	GASKET HOUSING COVER2	1	170M.15-5	1L015000005
	4	10041	SOCKET HEAD BOLT M6X35	3	GB70-M6X35	B02010635
	5	10043	BEARING	1	GB276	B131E110
	6	22806	WATER PUMP HOUSING	1	170M.15-3	1L015000003
	7	22807	OIL SEAL 10X21X5	1	170M.15.1	1L015010000
	8	22808	MECHANICAL SEAL	1	170M.15.2	1L015020000
	9	10044	CIRCLIP 9	1	170M.15-6	1L015000006
	10	22810	GASKET 6	1	170M.1-9	1L001000009
	11	10049	O-RING 33.5X2.65	1	GB3452.1	B121335265
	12	27230	SHAFT	1	LH180MQ.15-1	1R015000001
	13	10070	DOWEL PIN C3X22	1	GB119	B03123022
	14	22814	WASHER PLATE 8	2	170M.8-6	1L008000006
	15	22815	IMPELLER SHAFT GEAR	1	170M.15-4	1L015000004
	16	10072	CIRCLIP 8	1	GB894.1-8	B036208
	17	27229	JOINT (NYLON)	1	LH180MQ.15.3.1	1R015030100
	17	27229a	JOINT（ADC12)	1	LH180MQ.15.3.1a	1R0150301a00
	18	10082	O-RING 15.5X2.5	2	GB3452.1	B121155250
	19	10083	SOCKET HEAD BOLT M6X15	2	GB70	B02010615
	20	22820	WATER PUMP ASSY	1	170M.15	1L015000000

35 OIL PUMP

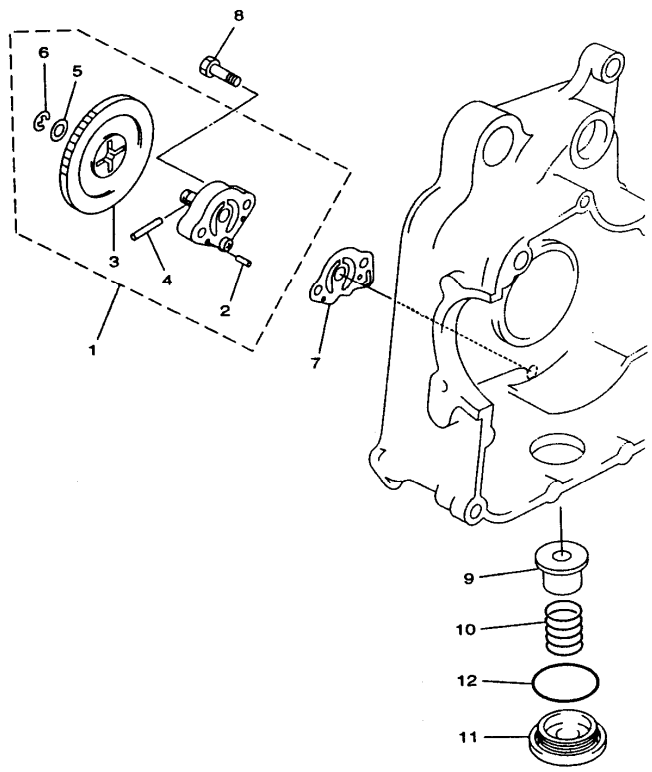

Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
1	27245	OIL PUMP ASSY	1	LH180MQ.8	1R008000000
2	10096	DOWEL PIN 3X12	2	GB309-3X12	B1510312
3	23103	GEAR PUMP DRIVEN	1	170M.8-8	1L008000008
4	10097	DOWEL PIN C3X22	1	GB309-3X22	B1510322
5	22814	WASHER PLATE	1	170M.8-6	1L008000006
6	10130	CIRCLIP	1	GB896-6	B036306
7	23107	GASKET	1	170M.8-1	1L008000001
8	10098	SCREW M6X25	2	GB191-M6X25	B02080625
9	23109	OIL STRAINER	1	170M.4.6	1L004060000
10	23110	COMPRESSION SPRING	1	170M.4-15	1L004000015
11	23111	DRAIN PLUG	1	170M.4-14	1L004000014
12	23112	O-RING 36X3.5	1	170M.4-13	1L004000013

36 CARBURETOR	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
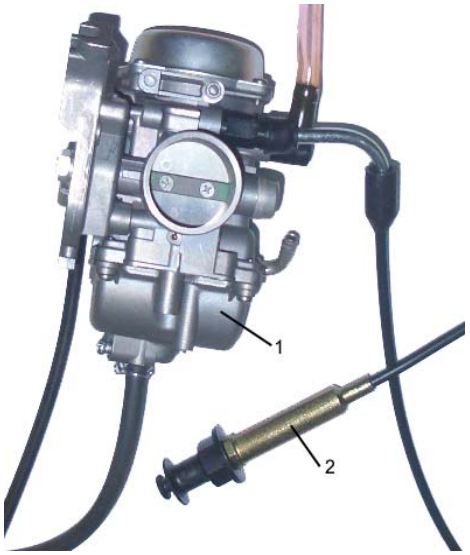	1	27224a	CARBURETOR ASSY	1	LH180MQ.13.2a	1R01302a0000
	2	27134	LINE ASSY	1	LH400CUV-2.5.1	8T005010000

37 CRANKCASE	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
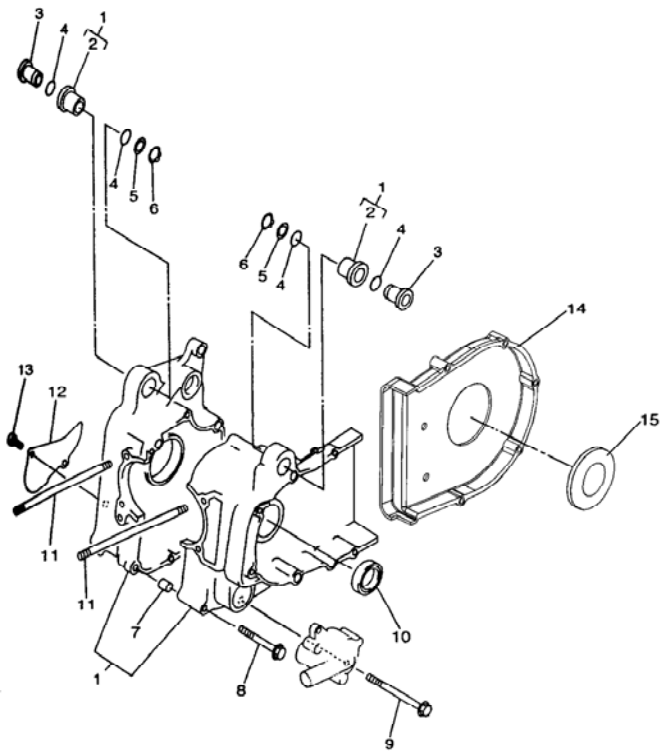	1	27204	CRANKCASE ASSY	1	180MQ.4	1R004000000
	2	23502	HOLDER	2	170M.4.7	1L004070000
	3	23503	COLLAR	2	170M.4-17	1L004000017
	4	23504	O-RING16X2.5	4	170M.4-16	1L004000016
	5	23505	WASHER PLATE 16	2	170M.4-18	1L004000018
	6	10121	CIRCLIP 16	2	GB894.1-16	B036216
	7	22422	DOWEL PIN 10X14	2	1E52FM010011	1E001001100
	8	23508	FLANGE BOLT M6X70	4	170M.4-5	1L004000005
	9	23509	FLANGE BOLT M6X100	5	153FM.16-9	1H016000009
	10	23510	OIL SEAL 30X45X5	1	170M.4.3	1L004030000
	11	27205	STUD BOLT M8X253.6	4	180MQ.4-3	1R004000003
	12	23512	COVER CRANKCASE RIGHT	1	170M.4-12	1L004000012
	13	10036	SOCKET HEAD BOLT M6X14	2	GB70	B02010614
	14	27232	REAR INSIDE COVER	1	LH180MQ.18.2-1	1R018020001
	15	23515	AIRPROOF COVER	1	LH260ATV.14.1-2	8E014010002

38 LEFT & RIGHT COVER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
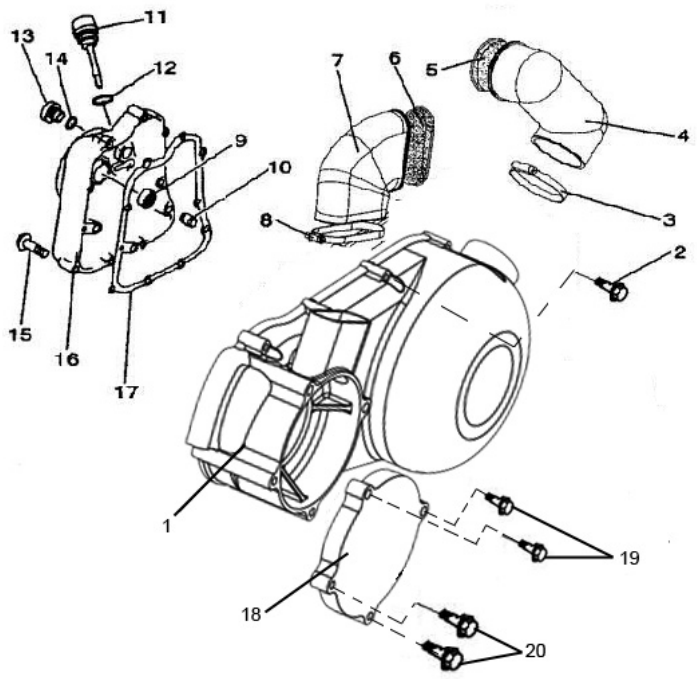	1	27231	COVER CRANKCASE LEFT	1	LH180MQ.18.1	1R018010000
	2	10177	FLANGE BOLT M6X40	6	GB/T16674.1	B01040640
	3	23603	HOSE CLAMP B	1	LH260ATV.14.2.4	8E014020400
	4	23604	JOINT A	1	LH260ATV.14.2-3	8E014020003
	5	23605	AIR STRAINER B	1	LH260ATV.14.2.3	8E014020300
	6	23606	AIR STRAINER A	1	LH260ATV.14.2.2	8E014020200
	7	23607	JOINT B	1	LH260ATV.14.2-1	8E014020001
	8	23608	HOSE CLAMP A	1	LH260ATV.14.2.1	8E014020100
	9	23609	OIL SEAL	1	170M.5.1	1L005010000
	10	22422	DOWEL PIN 10X14	4	1E52FM010011	1E001001100
	11	23611	OIL PLUG	1	170M.5-5	1L005000005
	12	10122	O-RING 18X2.65	1	GB3452.1	B121180265
	13	23613	OIL PLUG	1	170M.5-4	1L005000004
	14	10123	O-RING 14X2.65	1	GB3452.1	B121140265
	15	23615	FLANGE BOLT M6X40	15	170M.4-21	1L004000021
	16	23616A	CAP COVER （USE WITH HIGH-POWER GENERATOR）	1	170M.5-1a	1L005000001a
	17	23617	CRANKCASE COVER GASKET RIGHT	1	170M.5-2	1L005000002
	18	27233	FRONT COVER	1	LH180MQ.18-1	1R018000001
	19	10110	BOLT M6X20	2	GB/T16674.1	B01040620
	20	27208	BOLT M6X110	2	GB/T16674.1	B010406110

39 STARTER	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
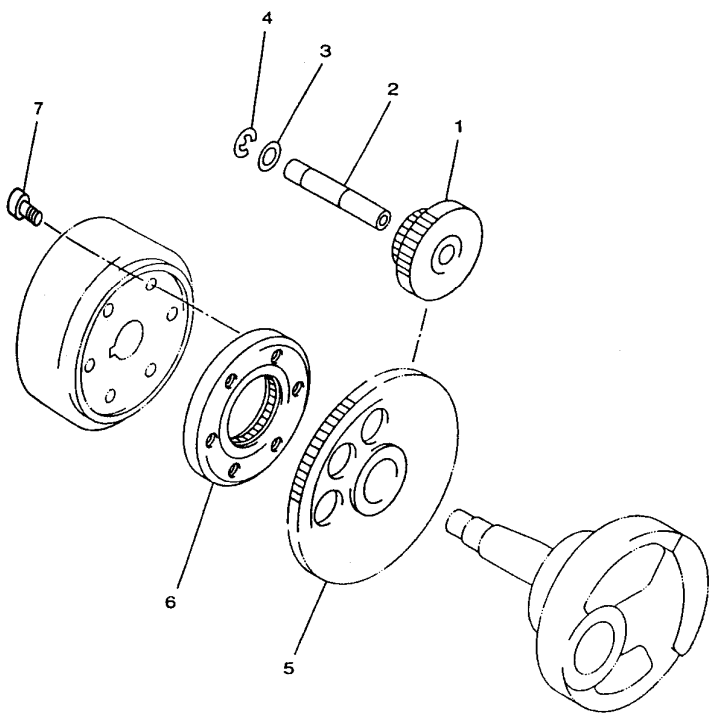	1	23701	GEAR IDLER	1	170M.7.1	1L007010000
	2	23702	SHAFT	1	170M.7-2	1L007000002
	3	23703	WASHER 12	1	170M.7-1	1L007000001
	4	10129	CIRCLIP 12	1	GB894.1	B036212
	5	23705	GEAR REDUCTION	1	170M.7.2	1L007020000
	6	23706	STARTER CLUTCH	1	170M.7.3	1L007030000
	7	10131	SOCKET HEAD BOLT M8X16	3	GB70	B02010816

40 CLUTCH	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
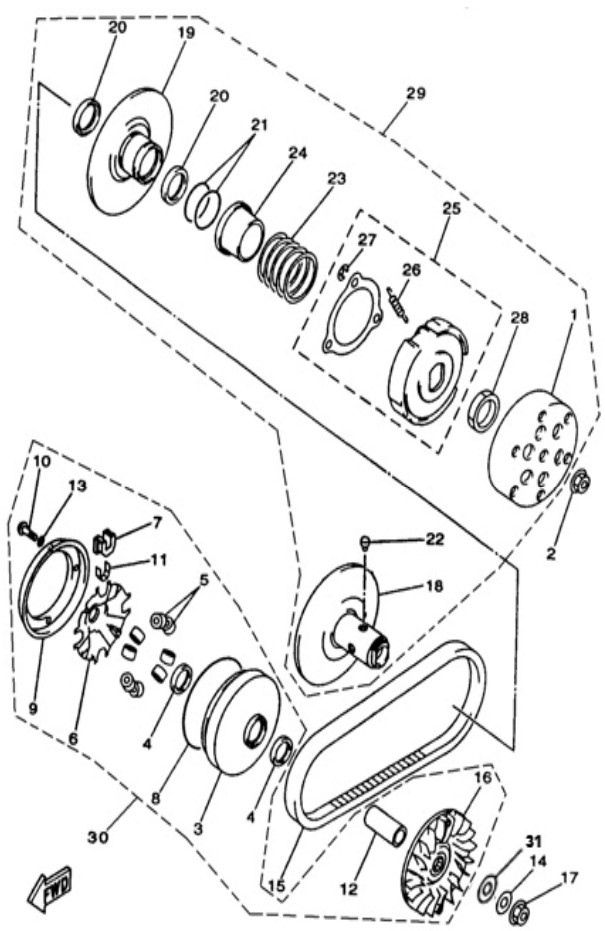	1	27251	CLUTCH HOUSING COMP.	1	LH180MQ.9.2.3	1R009020300
	2	23802	NUT M14X1	1	170M.9-2	1L009000002
	3	23803	PRIMARY SLIDING SHEAVE COMP	1	170M.9.1.1	1L009010100
	4	23804	OIL SEAL	2	170M.9.1-5	1L009010005
	5	23805	WEIGHT	8	170M.9.1.2	1L009010200
	6	27246	CAM	1	LH180MQ.9.1-4	1R009010004
	7	23807	SLIDER	4	170M.9.1-1	1L009010001
	8	23808	O-RING 118X2.5	1	170M.9.1-6	1L009010006
	9	23809	STOPPER	1	170M.9.1-2	1L009010002
	10	10132	PAN HEAD SCREW M4X12	4	GB818	B02020412
	11	23811	SPACER 1	4	170M.9.1-3	1L009010003
	12	27252	COLLAR	1	LH180MQ.9-1	1R009000001
	13	23813	WASHER PLATE 4	4	170M.9.1-8	1L009010008
	14	23814	WASHER PLATE 14	1	170M.9-3	1L009000003
	15	23815	V-BELT	1	170M.9-4	1L009000004
	16	27247	SHEAVE PRIMARY FIXED	1	LH180MQ.9.1-7	1R009010007
	17	23802	NUT M14X1	1	170M.9-2	1L009000002
	18	23818	SECONDARY FIXED SHEAVE COMP.INCLUDE TWO BEARINGS ONE OIL SEAL AND ONE CIRCLIP	1	170M.9.2.1.1	1L00902010100
		25212			170M.9.2.1-5	1L009020105
		25213			170M.9.2.1-6	1L009020106
		25214			170M.9.2.1-7	1L009020107
		25215			170M.9.2.1-8	1L009020108

40 CLUTCH	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
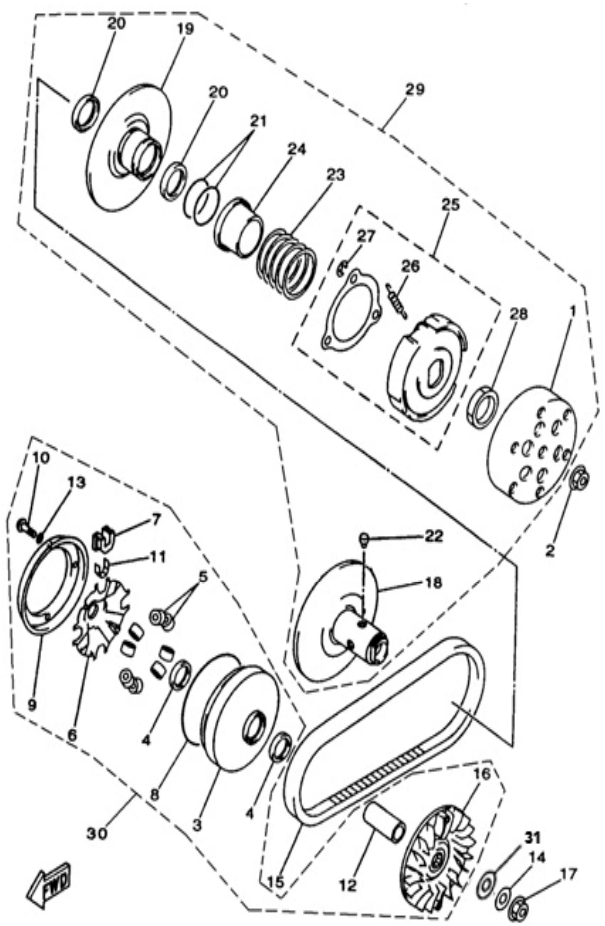	19	23819	SECONDARY SLIDING SHEAVE	1	170M.9.2.1.2	1L00902010200
	20	23820	OIL SEAL	2	170M.9.2.1-4	1L009020104
	21	23821	O-RING 45X1.8	2	170M.9.2.1-3	1L009020103
	22	23822	PIN GUIDE	4	170M.9.2.1-2	1L009020102
	23	23923A	COMPRESSION SPRING	1	LH180MQ.9.2-1	1R009020001
	24	23924	SEAT SECONDARY SPRING	1	170M.9.2.1-1	1L009020101
	25	27249	CLUTCH CARRIER ASSY	1	LH180MQ.9.2.2	1R009020200
	26	27250	CLUTCH WEIGHT SPRING 1	3	LH180MQ.9.2.2-4	1R009020204
	27	10133	CIRCLIP 8	3	GB896-8	B036308
	28	23928	NUT M36X1.5	1	170M.9.2-2	1L009020002
	29	27248	DRIVEN ASSY COMPLETE	1	LH180MQ.9.2	1R009020000
	30	27254	DRIVE ASSY COMPLETE	1	LH180NMQ.9.1	1R009010000
	31	27253	WASHER PLATE 21.5	1	LH180MQ.9-5	1R009000005

40.1 HIGH-POWER CLUTCH STAND ASSY	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
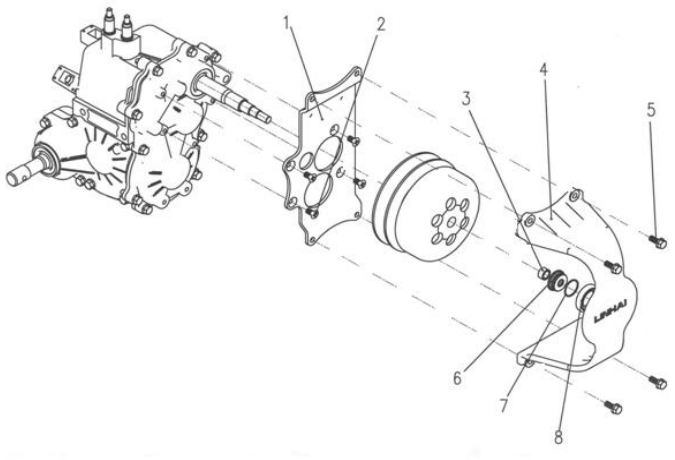	1	23941	BRACKET 1	1	LH260ATV.14.3.1	8E014030100
	2	10424	SWCREW M8X12	4	GB/T819	B02030812
	3	23942	SMALL SPACER	1	LH260ATV.14.3-2	8E014030002
	4	23943	BRACKET 2	1	LH260ATV.14.3-1	8E014030001
	5	10425	BOLT M8X22	4	GB/T16674.1	B01040822
	6	23944	SPACER	1	170M.18-6	1L018000006
	7	10321	0-RING 26.5X1.8	1	GB/T3452.1	B121265180
	8	43621	BEARING 6906Z	1	GB/T276	B1316906Z

41 GENERATOR	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
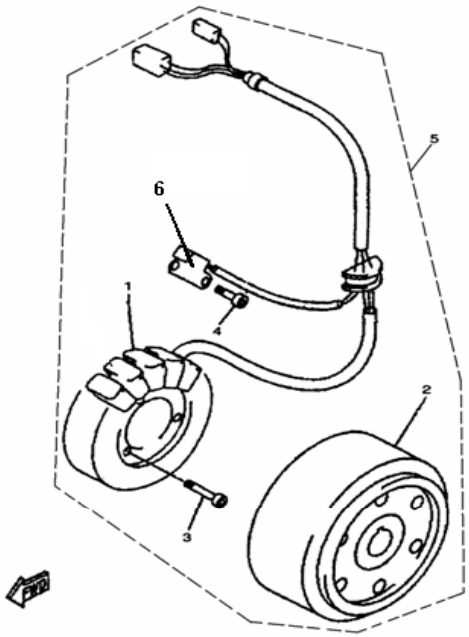	1	24001	STATOR ASSY （THE COLOR OF a IS WHITE）	1	170M.6.1.2	1L006010200
	2	27244	ROTOR ASSY （GREEN COLOR）	1	LH180MQ.6.1.1	1R006010100
	3	10085	SOCKET HEAD BOLT M6X25（FOR HEAVY POWER OR EFI)	3	GB70	B02010625
	4	10135	SOCKET HEAD BOLT M5X12	2	GB70	B02010512
	5	27243	GENERATOR ASSY	1	LH180MQ.6.1	1R006010000
	6	24006	PICK UP COIL	1	170M.6.1.2.2	1L00601020200

42 STARTING MOTOR	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
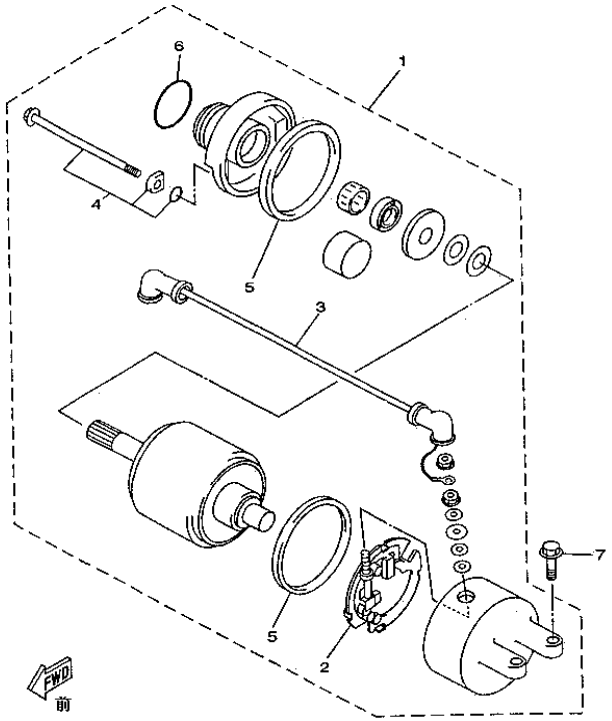	1	24101	STARTING MOTOR ASSY	1	170M.16	1L016000000
	2	24102	BRUSH HOLD ASSY	1	170M.16.4	1L016040000
	3	24103	CORD,STARTER MOTOR	1	170M.16.2	1L016020000
	4	24104	BOLT	2	170M.16-2	1L016000002
	5	24105	GASKET	2	170M.16-3	1L016000003
	6	24106	O-RING 24.5X3	1	170M.16-1	1L016000001
	7	24107	FLANGE BOLT M6X25	2	170M.4-6	1L004000006

43 SPECIAL TOOL KIT	Ref#	Part#	Description	Qty	Linhai Code	Control Code
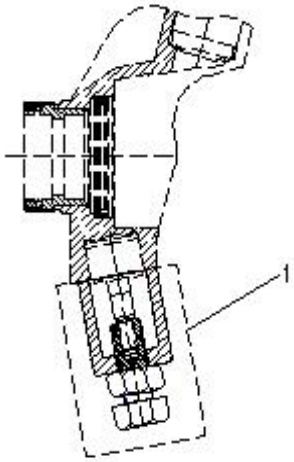	1	24801	TOOL FOR BALL JOINT,STRUT REMOVAL	1	LH260ATV.3.2.1GJ.1	8E0030201GJ01